


## Page 21

### Adjusting the Brightness of the Display


#### Incorrect

The display is darkest at a setting of "1" and brightest at "4."

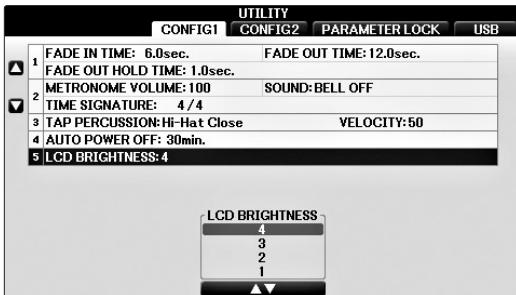

#### Correct

The display is darkest at a setting of "1" and brightest at "3."

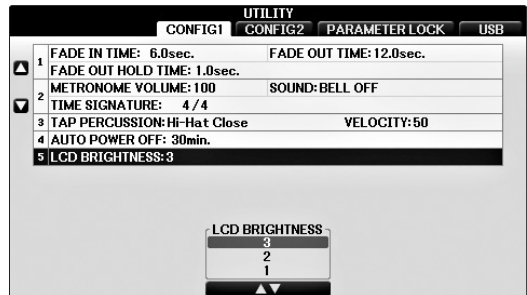


# Bedienungsanleitung CVP-701 – Errata

## Seite 21

### Einstellen der Display-Helligkeit


#### False

Die dunkelste Einstellung ist „1“, die hellste Einstellung ist „4“.

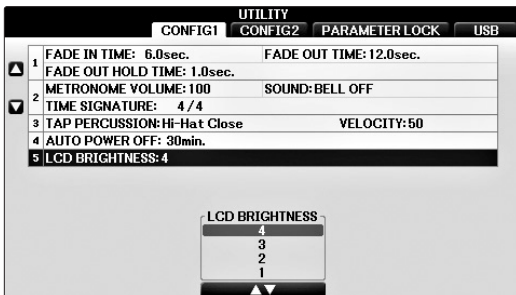

#### Richtig

Die dunkelste Einstellung ist „1“, die hellste Einstellung ist „3“.

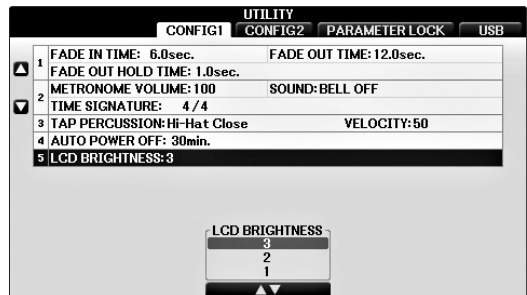


ZS25400

## Page 21

### Réglage de la luminosité de l'écran.


#### Incorrect

L'écran est à son niveau le plus sombre avec un réglage de « 1 » et le plus lumineux avec un réglage de « 4. »

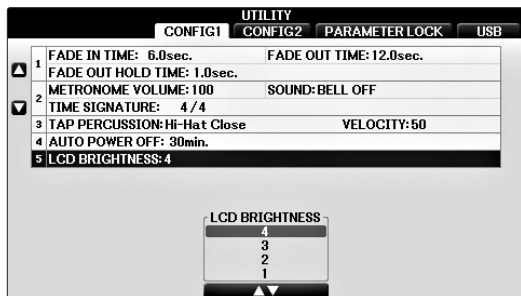

#### Correct

L'écran est à son niveau le plus sombre avec un réglage de « 1 » et le plus lumineux avec un réglage de « 3. »

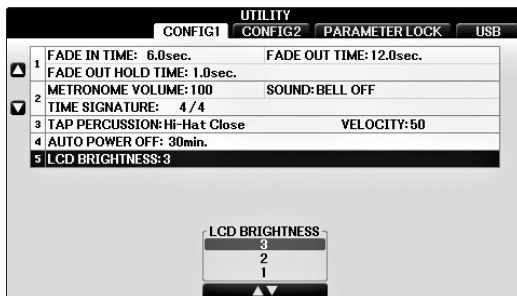


# CVP-701 Manual de instrucciones - Fe de erratas

## Página 21

### Ajuste del brillo de la pantalla


#### Incorrecto

La pantalla está más oscura con un ajuste de "1" y más clara con "4".

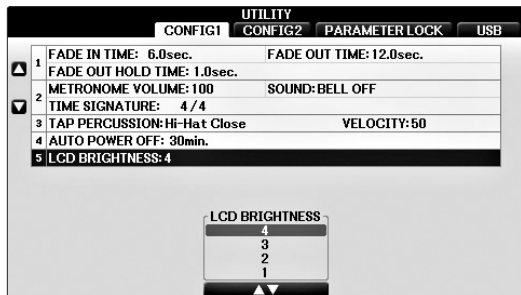

#### Correcto

La pantalla está más oscura con un ajuste de "1" y más clara con "3".

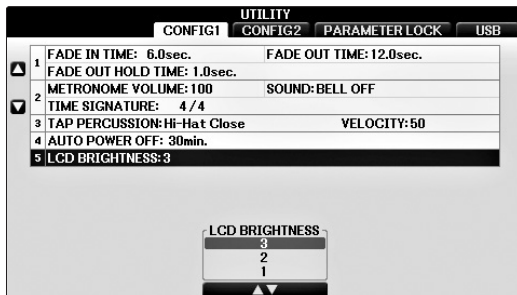


## Página 21

### Ajuste do brilho do visor


#### Incorrecto

O visor é mais escuro em uma configuração de “1” e mais claro em “4”.

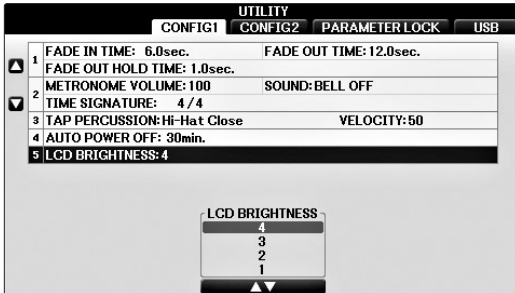

#### Correto

O visor é mais escuro em uma configuração de “1” e mais claro em “3”.

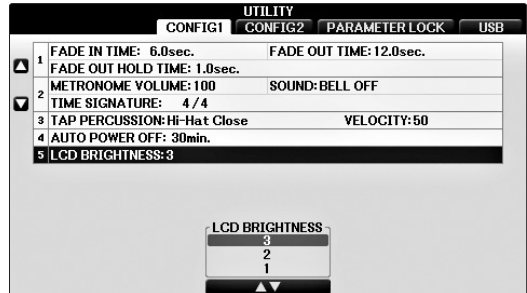


# Руководство пользователя CVP-701 — список опечаток

## Стр.21

### Регулировка яркости экрана


#### Неправильно

При значении «1» яркость минимальна, при значении «4» — максимальна.

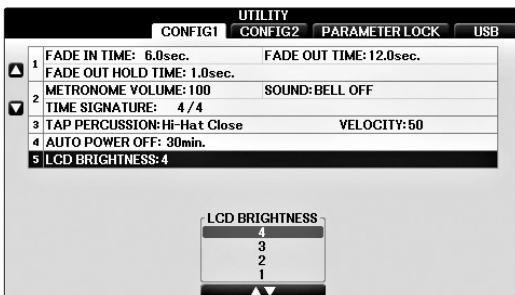

#### Правильно

При значении «1» яркость минимальна, при значении «3» — максимальна.

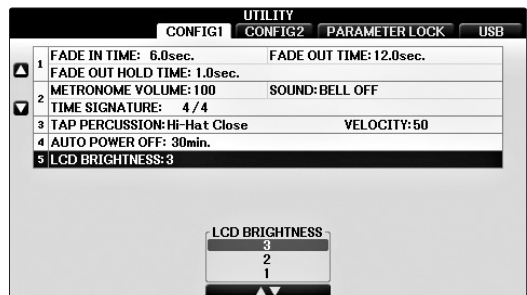


## 21ページ

## 画面の明るさを調整する

誤

1が一番暗く、4が一番明るくなります。

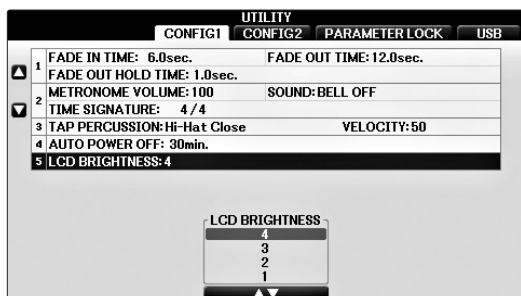

正

1が一番暗く、3が一番明るくなります。

