




DTX
drums

MONITOR SPEAKER

MS40DR

Manual de instrucciones

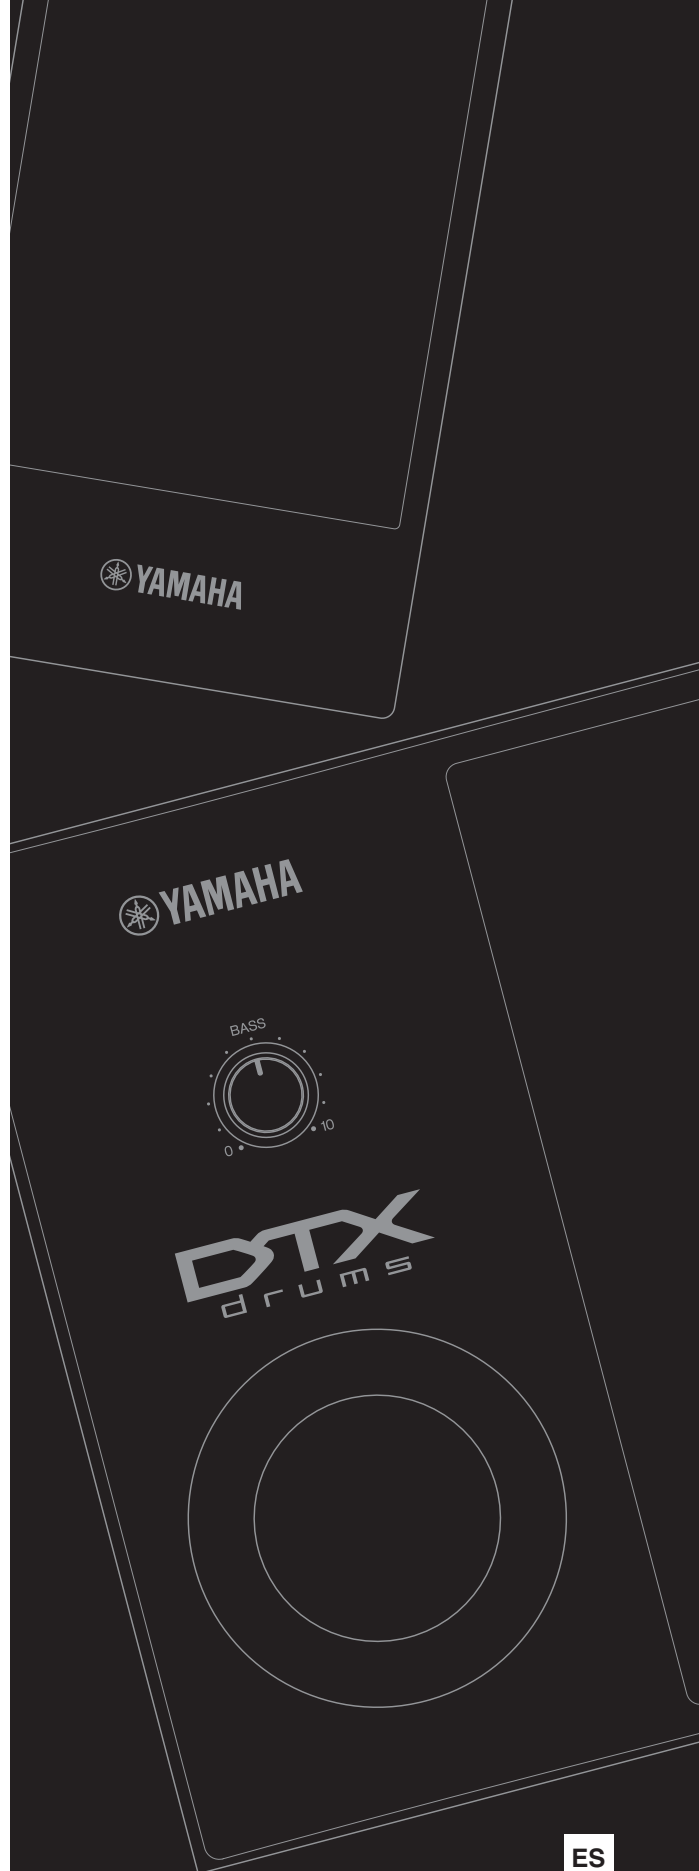

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

* Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Fuente y cable de alimentación

- No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor, como calefactores o radiadores, no lo doble excesivamente ni deteriore el cable de ninguna otra forma, no coloque objetos pesados sobre él ni lo ponga donde alguien pudiera pisarlo, tropezar o pasarle objetos por encima.
- Utilice el instrumento únicamente con la tensión especificada, que está impresa en la placa de identificación del instrumento.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.

No abrir

- El instrumento contiene piezas cuyo mantenimiento no debe realizar el usuario. No intente desmontar ni modificar los componentes internos en forma alguna. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Advertencia sobre el agua

- No exponga el instrumento a la lluvia, ni lo utilice cerca de agua o en lugares húmedos o mojados, ni coloque sobre el recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquidos que puedan introducirse en él por alguna abertura. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el instrumento, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que lo revise.
- Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con las manos mojadas.

Advertencia sobre el fuego

- No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad, porque podrían caerse en el instrumento y provocar un incendio.

Si observa cualquier anomalía

- Si surge alguno de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor y desenchufe el aparato. Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que revise el dispositivo.
 - El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
 - Produce olor o humo no habituales.
 - Se ha caído algún objeto dentro del instrumento.
 - Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se está utilizando el instrumento.



ATENCIÓN

Siga siempre las precauciones básicas que se muestran a continuación para evitar posibles lesiones personales, así como daños en el instrumento o en otros objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Fuente y cable de alimentación

- No conecte el instrumento a una toma eléctrica usando un conector múltiple. Si lo hiciera, podría producirse una calidad menor de sonido o un recalentamiento en la toma.
- Cuando quite el enchufe del instrumento o de la toma, tire siempre del propio enchufe y no del cable. Si tira del cable, podría dañarlo.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando el instrumento no se vaya a usar durante periodos de tiempo prolongados o cuando haya tormentas con aparato eléctrico.

Colocación

- No coloque el instrumento en una posición inestable en la que se pueda caer accidentalmente.
- Antes de mover el instrumento, desconecte todos los cables conectados.

- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso cuando el interruptor de alimentación está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.
- Utilice únicamente el soporte o bastidor indicado para el instrumento. Cuando coloque el soporte o el bastidor, utilice solamente los tornillos suministrados. Si no lo hace así podría causar daños en los componentes internos o provocar la caída del instrumento.
- Asegúrese de colocar la unidad de subwoofer a una distancia de paredes u otros objetos de al menos 20 cm (unas 8 pulgadas) por encima y 10 cm (4 pulgadas) a los laterales. (La unidad tiene un amplificador integrado que produce calor.) Asimismo, asegúrese de no poner la unidad sobre ninguna superficie con el panel posterior hacia abajo.

Conexiones

- Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte la alimentación de todos los componentes. Antes de conectar o desconectar la alimentación de todos los componentes, ponga todos los niveles de volumen al mínimo.
- Asegúrese de ajustar el volumen de todos los componentes al nivel mínimo y aumente gradualmente los controles de volumen mientras toca el instrumento para ajustar el nivel de sonido deseado.

Precaución en el manejo

- No se apoye ni coloque objetos pesados sobre el instrumento, y no ejerza una fuerza excesiva sobre los botones, interruptores o conectores.
- No utilice el instrumento o dispositivo ni los auriculares con volumen alto o incómodo durante un período prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida de audición u oye pitidos, consulte a un médico.

Yamaha no puede considerarse responsable de los daños causados por uso indebido, modificaciones en el instrumento o por datos que se hayan perdido o destruido.

Desconecte siempre la alimentación cuando no use el instrumento.

AVISO

Para evitar que se produzcan daños en el producto, los datos u otros objetos, siga los avisos que se indican a continuación.

■ Manejo y mantenimiento

- No utilice el instrumento junto a televisores, radios, equipos estéreo, teléfonos móviles u otros dispositivos eléctricos. Si lo hiciera, el instrumento, el televisor o la radio podrían generar ruido.
- No exponga el instrumento a un exceso de polvo o vibraciones, ni a calor o frío intensos (por ejemplo, en contacto directo con la luz solar, cerca de un calefactor o en un coche durante el día) para evitar que se deforme el panel o se dañen los componentes internos.
- Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre el instrumento, porque podrían decolorar el panel o el teclado.
- Cuando limpie el instrumento, utilice un paño suave, seco o ligeramente mojado. No use diluyentes de pintura, disolventes, líquidos limpiadores ni paños impregnados con productos químicos.
- En cambios extremos de temperatura o humedad, puede producirse condensación y acumularse agua en la superficie del instrumento. Si no se elimina el agua, los componentes de madera podrían absorberla y deteriorarse. Asegúrese de limpiar de inmediato con un paño suave cualquier resto de agua.

Información


■ Acerca de este manual

- Las ilustraciones mostradas en este manual sólo deben utilizarse como orientación para el aprendizaje y es posible que no se ajusten completamente a su instrumento.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.


Gracias por adquirir el sistema de altavoces de monitorización Yamaha MS40DR.
Antes de utilizar los altavoces, le recomendamos que lea detenidamente este Manual de instrucciones para utilizar el producto de forma segura.

Contenido del embalaje


- Altavoces satélite (2)

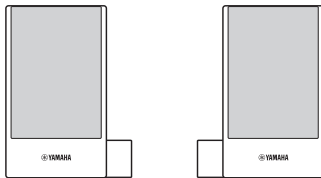


- Subwoofer (1)

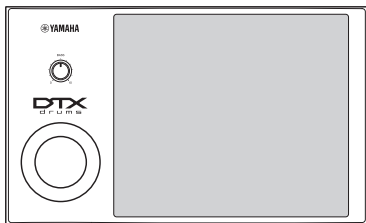


- Abrazaderas de tubo (2)



- Cable con la combinación patilla RCA /8 patillas – patilla RCA /auriculares (1)

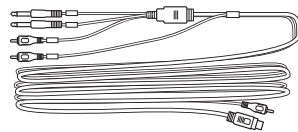


- Llave hexagonal (1)



- Manual de instrucciones (este documento)

Controles y conectores


- Subwoofer [Delantero]

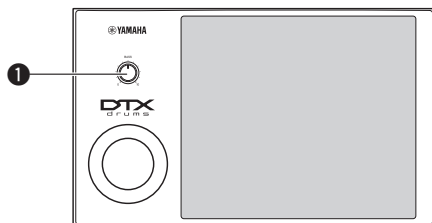

- 1 Control BASS

Utilice este control para ajustar el volumen del subwoofer. Para obtener los mejores resultados, ajústelo en la posición media o ligeramente por arriba. Gírelo hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para reducirlo.

[Trasero]

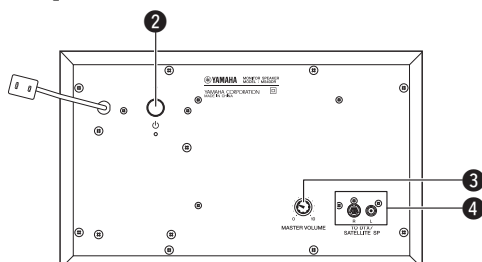

- 2 Interruptor de alimentación

Pulse el interruptor para encender (⏻) o apagar (⏻) el instrumento.


- 3 MASTER VOLUME

Con este dial se controla el volumen principal. Gire el mando hacia la derecha para aumentar el volumen o hacia la izquierda para reducirlo.

- 4 Toma TO DTX / SATELLITE SP

Esta toma se utiliza para conectar el altavoz del subwoofer a los altavoces satélite y el módulo de activación de la batería.

- Altavoz satélite [Trasero]

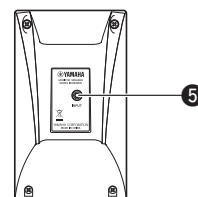


- 5 Toma INPUT

Esta toma se utiliza para conectar el altavoz satélite al subwoofer.

Instalar el altavoz del monitor


1. En primer lugar inserte el soporte del altavoz satélite en el orificio ① de la abrazadera de tubo y, a continuación, apriete firmemente el tornillo con la llave hexagonal que se incluye.

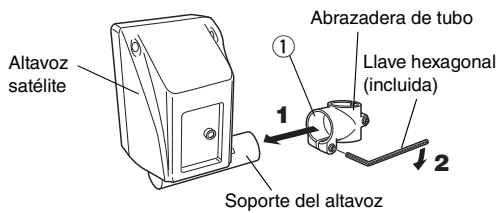


2. Tal como se muestra en la figura A, inserte con cuidado una pata del bastidor de la batería en el orificio ② de la abrazadera de tubo. Cuando termine de ajustar la posición, apriete firmemente el tornillo con la llave hexagonal que se incluye, tal como se muestra en la figura B.

NOTA • Apriete bien los tornillos.

[Figura A]

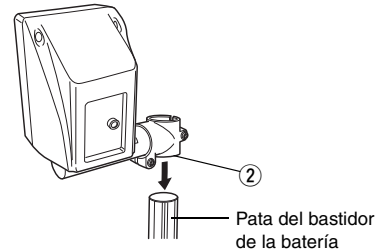

[Figura B]

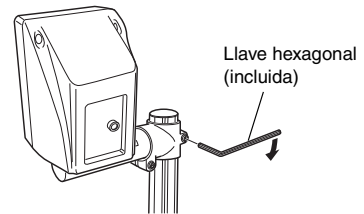


⚠ ATENCIÓN

- Asegúrese de colocar el altavoz satélite en la pata del bastidor de la batería lentamente.

3. Consulte la figura C. Coloque el subwoofer en un suelo liso.

4. Conecte los altavoces satélite, el subwoofer y el módulo de activación de la batería con el cable que se incluye tal como se muestra en la figura C.

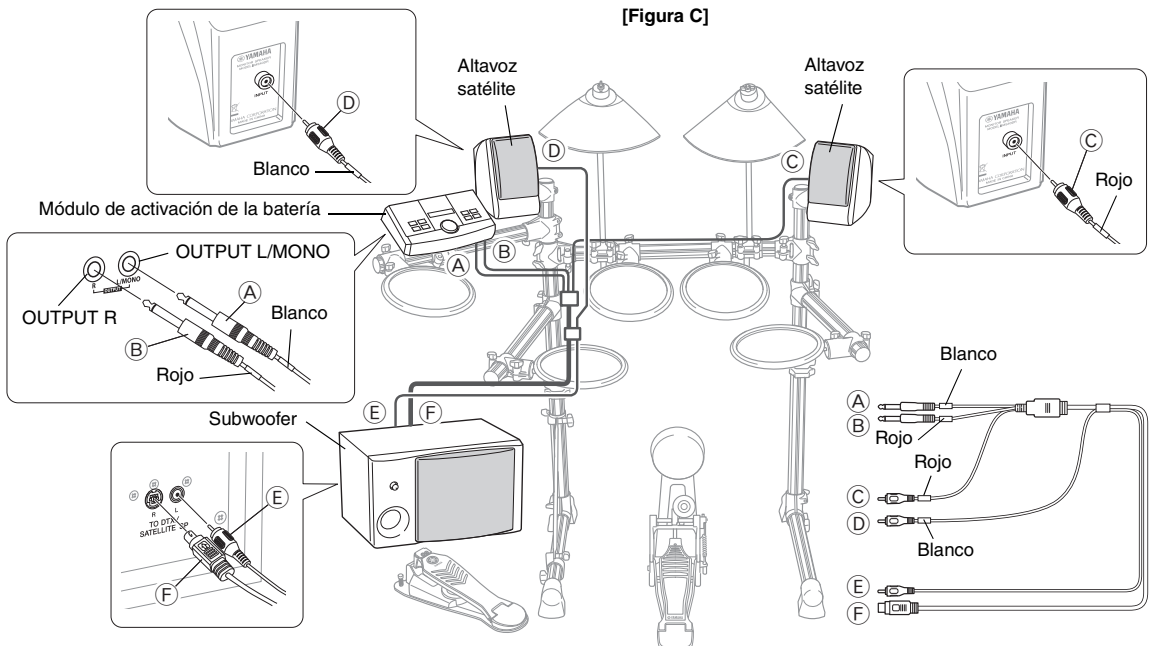

* En cables de audio estéreo, el rojo indica el canal derecho y el blanco el izquierdo.

5. Enchufe el cable de alimentación CA en una toma de CA o en otra toma de corriente eléctrica.

⚠ ATENCIÓN

- Incluso cuando el interruptor de alimentación ⏻ está apagado (\blacksquare), por el instrumento sigue circulando una pequeña cantidad de electricidad. Si no va a utilizar el MS40DR durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de CA.

Solución de problemas

Los altavoces o el subwoofer no emiten sonido alguno.	El cable de alimentación de CA no está bien enchufado en la toma de la pared.	Inserte el enchufe del cable de alimentación de CA firmemente en la toma de la pared.
	El interruptor de alimentación de la red del subwoofer está en la posición OFF.	Ajuste el interruptor de alimentación en la posición ON.
	Las conexiones están defectuosas o incompletas.	Asegúrese de que las conexiones están seguras o utilice otro cable.
	El volumen está demasiado bajo.	Gire el MASTER VOLUME a la derecha para subir el volumen.
		Gire el control BASS del subwoofer a la derecha para subir el volumen.
El volumen del módulo de activación de la batería está demasiado bajo.	Suba el volumen del módulo de activación de la batería.	
El sonido está distorsionado.	El dial MASTER VOLUME está demasiado alto.	Gire el MASTER VOLUME hacia la izquierda para bajar el volumen.
	El dial BASS está demasiado alto.	Gire este control BASS hacia la izquierda para reducir el volumen del subwoofer.
	Los niveles de rangos de frecuencia media y baja de la configuración del ecualizador principal del módulo de activación de la batería están demasiado altos.	Ajuste la configuración de Master EQ del módulo de activación de la batería. Para más información, consulte el Manual de instrucciones incluido con el módulo.
El sonido no es nítido.	Las conexiones están defectuosas o incompletas.	Asegúrese de que las conexiones están seguras o utilice otro cable.
Los altavoces emiten un sonido de "pop" cuando se encienden o se apagan.	Se ha encendido el instrumento antes de encender el subwoofer.	Encienda primero el subwoofer y a continuación el instrumento.

Especificaciones

Potencia de salida	Altavoces satélite	20 W + 20 W (1 kHz, 20 W/4 Ω)
	Subwoofer	40 W
Respuesta de frecuencia	Altavoces satélite / subwoofer	32 Hz – 20 kHz
Unidad del altavoz	Altavoces satélite	Baffle de agudos: cúpula 1,9 cm (3/4"), apantallado magnético Gama media: cúpula 8 cm (3"), apantallado magnético
	Subwoofer	Cúpula 16 cm (6,5"), apantallado magnético
Consumo de energía	65 W	
Fuente de alimentación	Modelos EE.UU. y Canadá: CA 120 V, 60 Hz Modelo Australia: CA 240 V, 50 Hz Modelos Reino Unido y Europa: CA 220-230 V, 50-60 Hz	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Altavoces satélite	97 x 159 x 178 mm
	Subwoofer	350 x 210 x 321 mm
Peso	Altavoces satélite	0,7 kg x 2
	Subwoofer	7,4 kg
Accesorios	Abrazaderas de tubo (2), llave hexagonal (1), cable con una combinación de patilla RCA /8 patillas – patilla RCA/auriculares (1), Manual de instrucciones (este documento)	

* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.