

Manual complementario del TXn V1.3

En este manual complementario se detallan las funcionalidades que se han cambiado o añadido en la versión 1.3 del firmware del TXn. Deberá leerlo en combinación con el manual de referencia del TX6n, TX5n o TX4n.

Cambios principales

- Se ha añadido Partial Lock (bloqueo parcial) como opción del parámetro Panel de la página Front Panel Operation (funcionamiento del panel frontal) de la pantalla UTILITY (utilidad).
- Se ha añadido PIN Code (código PIN) en la página Front Panel Operation de la pantalla UTILITY.
- Se ha añadido un acceso directo para abrir la pantalla de la biblioteca de los componentes de Speaker Processor (procesador de altavoces).

Se ha añadido Partial Lock a Front Panel Operation

Se ha añadido Partial Lock como una opción del parámetro Panel de la página Front Panel Operation de la pantalla UTILITY para limitar el acceso a determinadas funciones.

Partial Lock: solo están disponibles las operaciones siguientes del panel frontal del amplificador:


- Uso del botón [MUTE]
- Control de la atenuación
- Recuperación de los ajustes de la biblioteca para un componente del Speaker Processor de la pantalla SIGNAL PATH (ruta de la señal).

NOTA

- En Amp Editor (editor del amplificador), también se ha añadido Partial Lock como una opción del parámetro Panel (al que se accede seleccionando Utility → Setup → Front Panel Operation → Panel).
- Aun en el caso de que se haya bloqueado la tecla MUTE o el ajuste Att. Dial en el Amp Editor, podrá utilizar el botón [MUTE] o ajustar la atenuación.

Se ha añadido un PIN Code a Front Panel Operation

Se ha añadido un ajuste PIN Code (código con un número de identificación personal) a la página Front Panel Operation de la pantalla UTILITY.

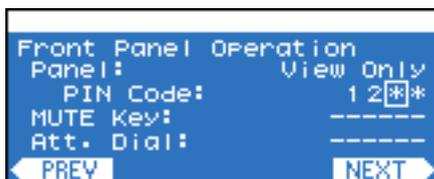

Establezca su PIN Code introduciendo un número de cuatro dígitos y pulsando a continuación el botón [ENTER]. Cuando haya establecido su código PIN Code, si intenta suprimir temporalmente el bloqueo del panel o inicializar la memoria interna aparecerá la pantalla para que introduzca el PIN Code.



Si se asigna 0000 (Configuración inicial) al PIN Code se anulará el ajuste del código.

NOTA

- Al inicializar User Data (datos de usuario) en la memoria interna se inicializará el PIN Code y se establecerá como 0000.
- Para desactivar temporalmente el bloqueo de panel, pulse simultáneamente los botones [HOME] y [EXIT] durante al menos tres segundos.
- Pulse el botón [HOME] y, sin soltarlo, encienda el equipo. De esta manera se abrirá la pantalla Initialize (Inicializar).

Se ha añadido un acceso directo para abrir la pantalla de la biblioteca de los componentes de Speaker Processor (procesador de altavoces)

Puede utilizar un acceso directo para recuperar la pantalla de la biblioteca de los componentes de Speaker Processor (procesador de altavoces).

Desde la pantalla HOME, mantenga pulsados simultáneamente los botones [HOME] y [ENTER] durante más de un segundo para recuperar la pantalla de la biblioteca.