

Leer primero

Para utilizar las soluciones de comunicaciones ADECIA completas y personalizables, es necesario actualizar el firmware de los dispositivos. Descargue el firmware más reciente del sitio web que se indica a continuación y actualícelo según sea necesario.

Para utilizar la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS que se ha añadido a la versión 2.5 de ADECIA, también es necesario actualizar el firmware del conmutador de red (SWR2311P-10G).

<https://download.yamaha.com/>



PROCESADOR DE SEÑALES

RM-CR

Manual de referencia

ÍNDICE

Información	3
INTRODUCCIÓN	3
Software de utilidad disponible	3
Manuales disponibles	4
SETUP (configuración)	5
Conexión a dispositivos periféricos	5
Configuración sencilla con la interfaz de usuario web Device Manager	8
CONTROLES Y FUNCIONES	17
Panel frontal.....	17
Panel posterior.....	18
CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN	19
Conexión de un ordenador	19
Conexión de un smartphone.....	22
Conexión de un sistema de videoconferencia	23
CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN.....	24
Conexión de un micrófono de mano.....	24
Conexión de un altavoz con amplificador incorporado	24
SOFTWARE DE UTILIDAD DISPONIBLE	25
Cómo iniciar la interfaz de usuario web Device Manager.....	25
Uso de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS!	27
APÉNDICE.....	28
Diagrama en bloques.....	28
Lista de registros de alertas.....	29
EXPLICACIONES	33
Acerca de los archivos de configuración y preajustes.....	33
Acerca de la división/combinación de salas	35
Acerca de los servidores de implementación	36
Acerca de la agrupación de micrófonos	37
Acerca de la seguridad de red y la sencilla configuración de seguridad de RADIUS	38
Acerca de las llamadas de VoIP	40
Acerca de SNMP/MIB.....	41
Acerca de Dante	42
Actualización del firmware	42
Inicialización de dispositivos de la serie RM.....	43
Actualización del conmutador de red (SWR2311P-10G) e inicialización del mismo para ADECIA	43
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES.....	44

Información

- Las figuras e imágenes que se muestran en este manual solo tienen propósitos ilustrativos.
- Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
- Mejoramos continuamente el software de nuestros productos. Puede descargar la versión más reciente desde el sitio web de Yamaha.
- Este documento se basa en las últimas especificaciones en el momento de su publicación. Puede descargar la versión más reciente desde el sitio web de Yamaha.
- Queda prohibida la reproducción no autorizada de este manual en su totalidad o en parte.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el procesador de señales Yamaha RM-CR.

Esta unidad es uno de los componentes de ADECIA, una solución integral para conferencias remotas, así como un procesador de señales que procesa el audio de las conferencias remotas que se celebran en salas de reuniones.

“ADECIA” es un término general que se emplea para tres soluciones que varían en función del modelo de micrófono utilizado.

- **Solución de techo ADECIA:**

Esta solución utiliza el micrófono de montaje en techo RM-CG.

- **Solución de sobremesa ADECIA:**

Esta solución utiliza el micrófono con cable RM-TT, que se coloca sobre una mesa.

- **Solución inalámbrica ADECIA:**

Esta solución incluye un micrófono inalámbrico, un punto de acceso, una batería y un cargador.

Para un uso correcto y seguro de este producto, antes de utilizarlo asegúrese de leer atentamente este manual y también el Manual de instalación del RM-CR (incluido con el producto).

Software de utilidad disponible

Este software de utilidad se puede utilizar para configurar esta unidad en función de su uso y entorno.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” | Le permite usar un navegador del ordenador para configurar y utilizar esta unidad. |
| <input type="checkbox"/> RM Device Finder | Se trata de un software de aplicación para controlar dispositivos ADECIA en la red. Detecta los dispositivos ADECIA en la red y muestra el Device Manager de cada dispositivo. También se puede utilizar para actualizar el firmware de cada dispositivo, especificar los ajustes de división/combinación para varias salas y seleccionar un preajuste. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Design | Se trata de un software de aplicación de Windows para diseñar y gestionar un sistema de sonido completo formado por una combinación de varios dispositivos. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Kiosk | Se trata de un software que le permite controlar los parámetros de diversos dispositivos desde un único panel de control. Se ejecuta en un ordenador Windows o en un iPad/iPhone. |
| <input type="checkbox"/> ProVisionaire Control PLUS | Este es el software de Windows para diseñar controladores de ProVisionaire Kiosk. |

Manuales disponibles

Describe los manuales relacionados con este producto.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Manual de instalación (incluido) | Contiene las precauciones para usar esta unidad de manera segura, así como el procedimiento de instalación. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Manual de referencia (este manual/PDF) | Proporciona detalles sobre cómo conectar y utilizar esta unidad. |
| <input type="checkbox"/> | Guía de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager | Proporciona detalles sobre la interfaz de usuario web Device Manager, que le permite usar su ordenador para configurar y utilizar esta unidad.
Hay dos tipos: una para RM-CR/RM-CG/RM-TT y una para la serie RM-W. |
| <input type="checkbox"/> | Especificaciones de protocolo de control remoto de la serie RM | Proporciona detalles sobre información de comandos para adquirir y controlar información sobre esta unidad desde dispositivos externos. |
| <input type="checkbox"/> | Guía del usuario de ProVisionaire Design | Proporciona detalles sobre el uso de ProVisionaire Design. |
| <input type="checkbox"/> | Guía del usuario de ProVisionaire Kiosk | Proporciona detalles sobre cómo utilizar ProVisionaire Kiosk. |
| <input type="checkbox"/> | Guía del usuario de ProVisionaire Control PLUS | Proporciona detalles sobre cómo utilizar ProVisionaire Control PLUS. |

El software y los manuales relacionados con este producto se pueden descargar desde el siguiente sitio web.

▼ **Sitio web de Yamaha (descargas)**

<https://download.yamaha.com/>

SETUP (configuración)


Para utilizar la unidad, es preciso configurarla. Conecte primero esta unidad a los dispositivos periféricos y, a continuación, configúrela mediante la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager".

Conexión a dispositivos periféricos


ADECIA utiliza el sistema PoE o PoE+ para suministrar y recibir electricidad. Además, se utiliza el formato de conexión Dante. Consulte los diagramas de este manual para conectar esta unidad a dispositivos periféricos con cables LAN.

- AVISO:**
- Cuando desconecte el cable LAN del puerto Dante/PoE, espere al menos cinco segundos antes de volver a conectar el cable. De lo contrario, pueden producirse daños o averías.
 - Con una red Dante, no utilice la función EEE* del conmutador de red. La función EEE puede degradar el rendimiento de la sincronización del reloj y provocar interrupciones del audio. Por lo tanto, es importante que tenga en cuenta las indicaciones siguientes.
 - Si utiliza conmutadores gestionados, desactive la función EEE de todos los puertos que se usen para Dante. No utilice un conmutador que no permita desactivar la función EEE.
 - Cuando utilice conmutadores no gestionados, no emplee aquellos que admitan la función EEE. En estos conmutadores no es posible desactivar la función EEE.
 - * Función EEE (Energy-Efficient Ethernet, ahorro energético en redes Ethernet): tecnología que reduce el consumo de energía de los dispositivos Ethernet durante los periodos de bajo tráfico de red; también se denomina Green Ethernet o IEEE802.3az.
 - Antes de conectar ADECIA a una red central, consulte con su administrador de red.


■ Para una solución de techo ADECIA

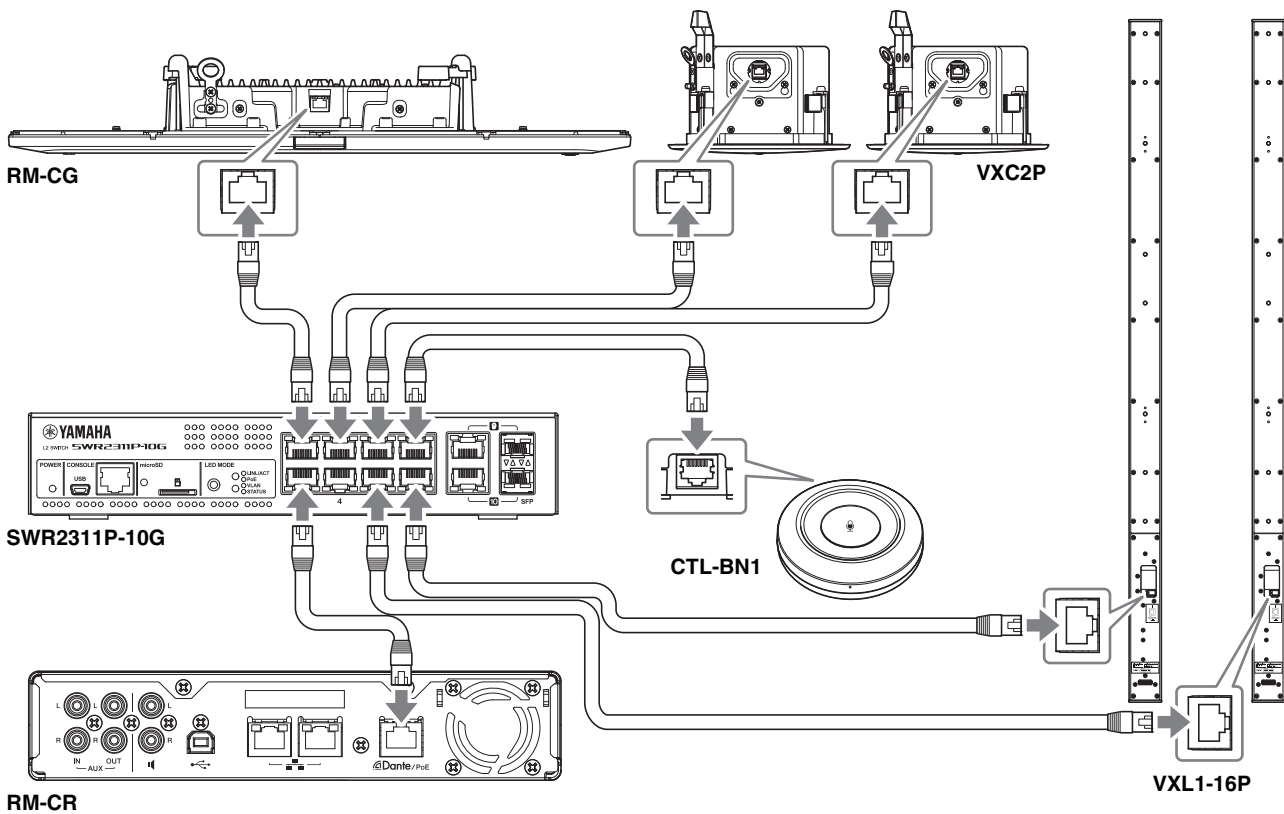


IMPORTANTE: Hay interruptores DIP para especificar ajustes en el VXL1-16P y el VXC2P. Antes de conectar los cables LAN, configure los interruptores DIP como se muestra a continuación. La configuración de los interruptores DIP no debe ser la misma en las cuatro unidades.

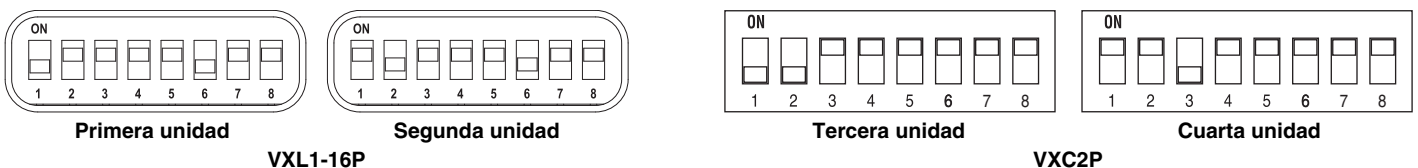


■ Para una solución de sobremesa ADECIA

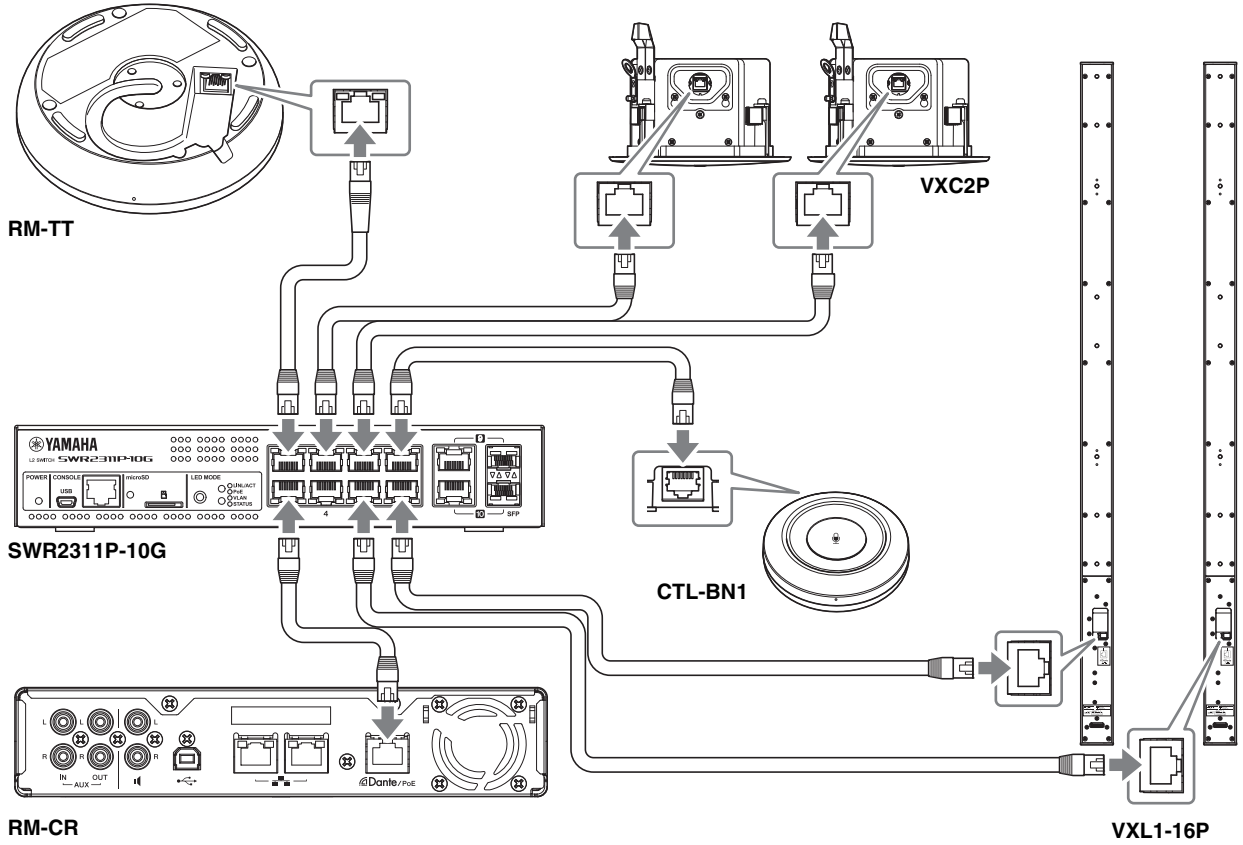


IMPORTANTE: Hay interruptores DIP para especificar ajustes en el VXL1-16P y el VXC2P. Antes de conectar los cables LAN, configure los interruptores DIP como se muestra a continuación. La configuración de los interruptores DIP no debe ser la misma en las cuatro unidades.

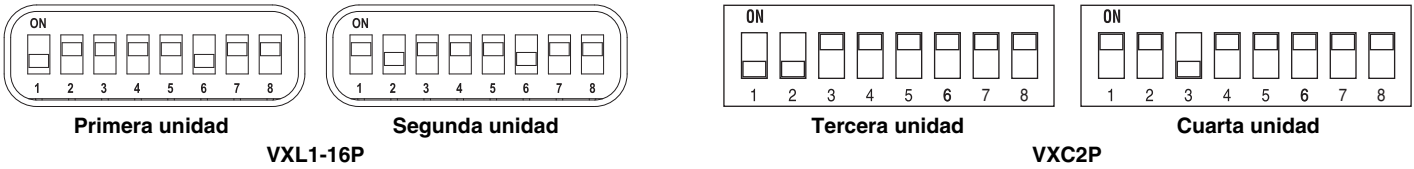

■ Para una solución inalámbrica ADECIA

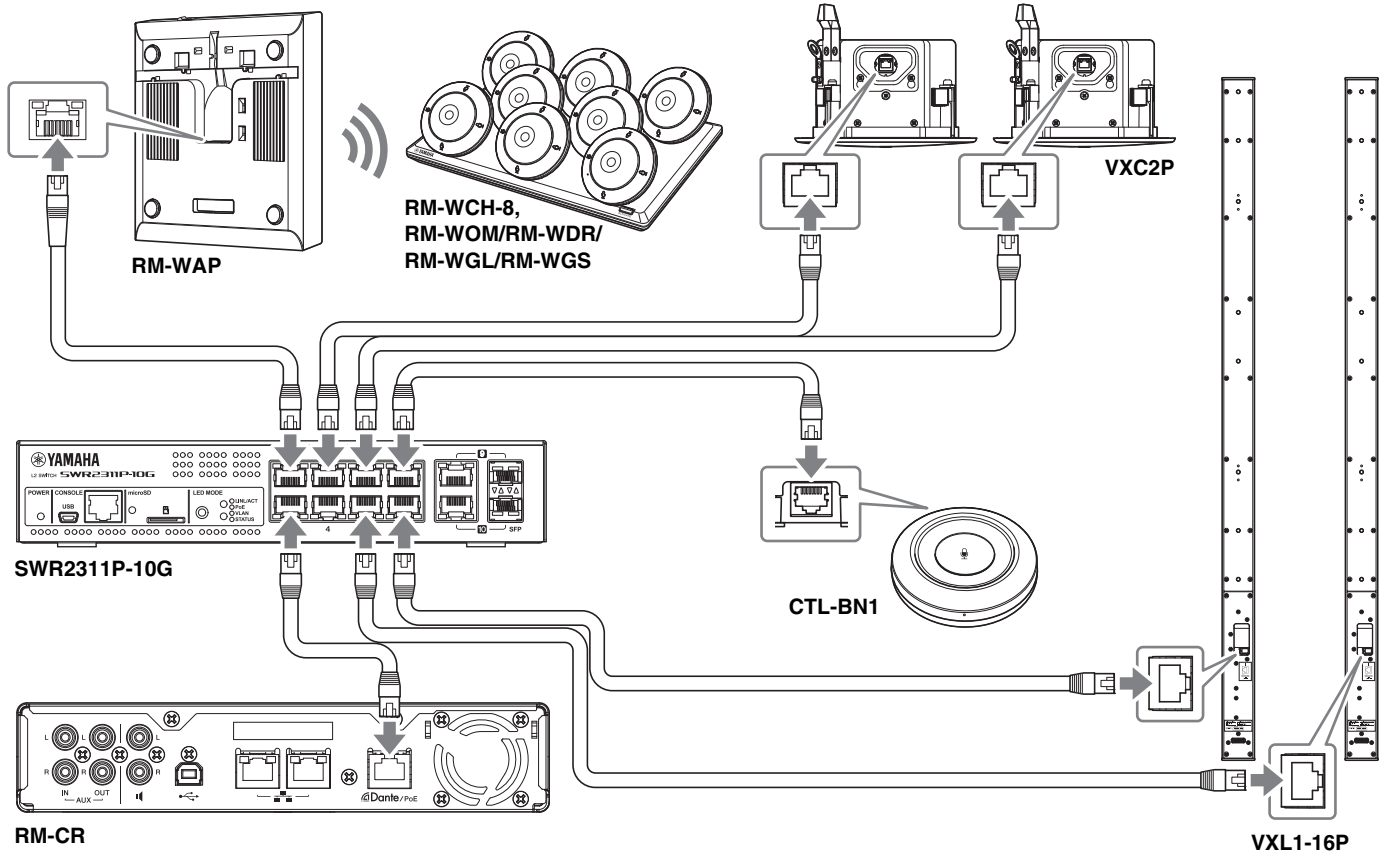

IMPORTANTE: Hay interruptores DIP para especificar ajustes en el VXL1-16P y el VXC2P. Antes de conectar los cables LAN, configure los interruptores DIP como se muestra a continuación. La configuración de los interruptores DIP no debe ser la misma en las cuatro unidades.

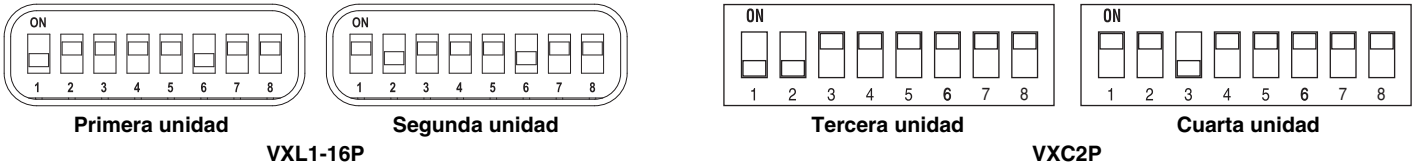

Antes de configurar esta unidad:

Con una solución inalámbrica ADECIA que incluye RM-WAP, utilice primero la función SITE SURVEY (inspección del sitio) de la interfaz de usuario web “RM-WAP Device Manager” para comprobar las condiciones de la señal en la zona antes de configurar esta unidad. Para conocer más detalles, consulte “INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN” en el Manual de referencia del sistema de micrófono inalámbrico de la serie RM.

Configuración sencilla con la interfaz de usuario web Device Manager


Después de conectar la unidad a los dispositivos periféricos, configúrela mediante la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.

Prepare lo siguiente.

- Ordenador
- Cable USB de tipo A a tipo micro B (incluido con la unidad)

1. Asegúrese de que la unidad y todos los dispositivos periféricos estén encendidos.


2. Conecte la unidad y el ordenador con un cable USB de tipo A a tipo micro B.

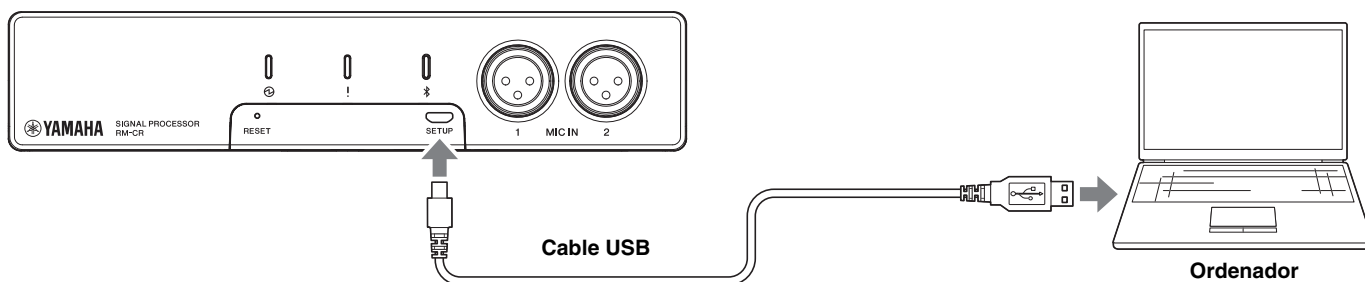


3. Inicie un navegador (Google Chrome o Safari) en el ordenador y escriba “172.16.0.1” en la barra de direcciones.

Aparecerá la primera ventana de inicio de sesión de interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.


4. Haga clic en el botón [SIGN UP] (registrarse) en la primera ventana de inicio de sesión.

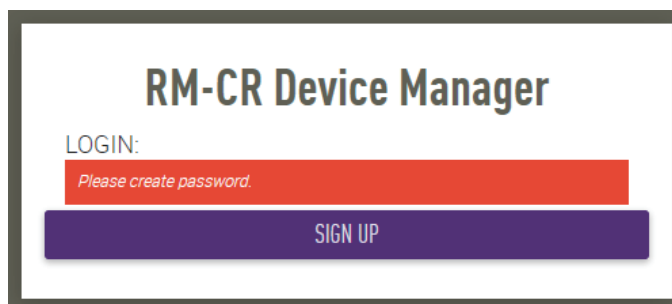

5. Especifique una contraseña en la ventana de ajustes de la contraseña y haga clic en el botón [SUBMIT] (enviar).

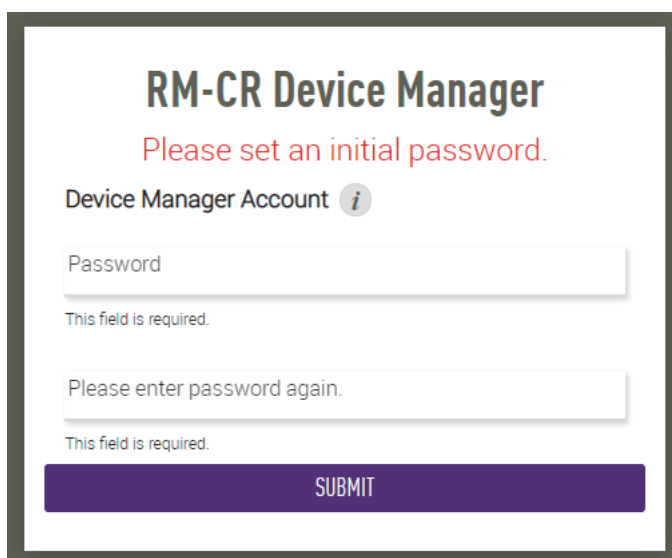

- 6. Escriba la contraseña en la ventana de inicio de sesión y haga clic en el botón [LOGIN] (iniciar sesión).**
Se iniciará el asistente.

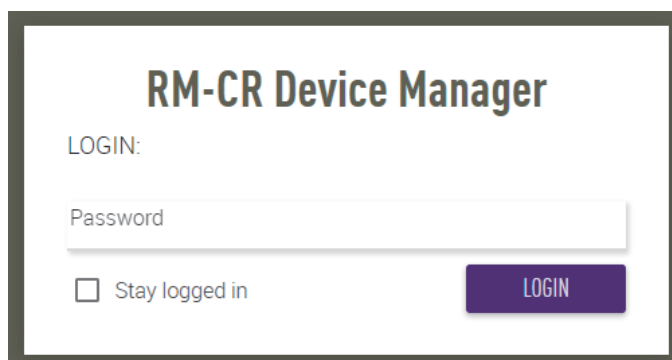


The image shows a login window titled "RM-CR Device Manager". It features a "LOGIN:" label above a "Password" input field. Below the input field is a checkbox labeled "Stay logged in" and a purple "LOGIN" button.

- 7. Siga las instrucciones del asistente para continuar con la configuración.**

[1. WELCOME] (bienvenido)

Haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

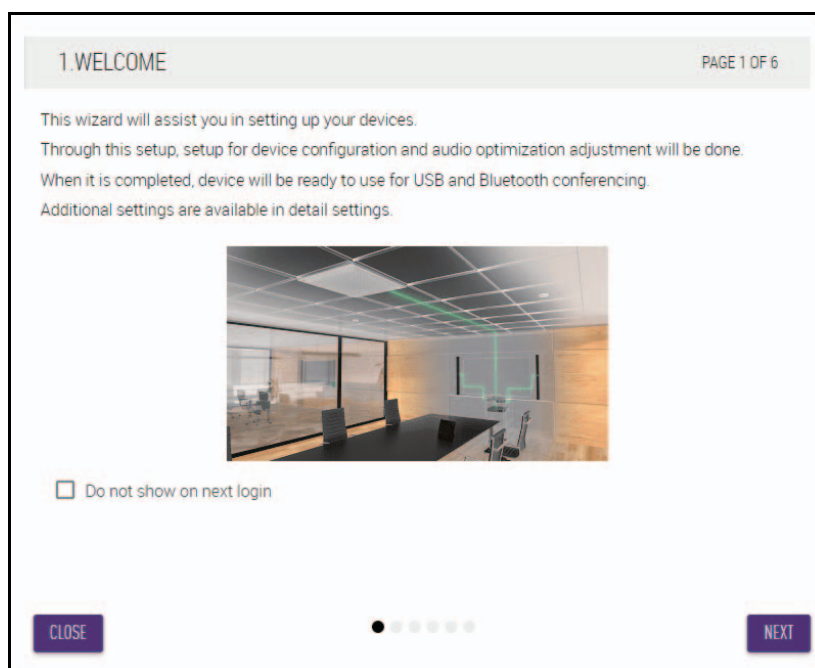


The image shows the first screen of a setup wizard, titled "1. WELCOME" and labeled "PAGE 1 OF 6". The text reads: "This wizard will assist you in setting up your devices. Through this setup, setup for device configuration and audio optimization adjustment will be done. When it is completed, device will be ready to use for USB and Bluetooth conferencing. Additional settings are available in detail settings." Below the text is a photograph of a modern office conference room with a large table and chairs. At the bottom, there is a checkbox labeled "Do not show on next login", a "CLOSE" button on the left, a "NEXT" button on the right, and a progress indicator consisting of five dots, with the first dot filled.

[2. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (registrar dispositivos periféricos)


① Haga clic en el botón [ENABLE ALL & SEARCH] (activar todos y buscar).

Se detectarán los dispositivos periféricos y se mostrarán en la lista.

NOTA: Si no se detectan dispositivos periféricos, vuelva a comprobar las conexiones de cables LAN. Para las unidades VXL1-16P y VXC2P, vuelva a comprobar la configuración de los interruptores DIP. (Consulte la página 7).

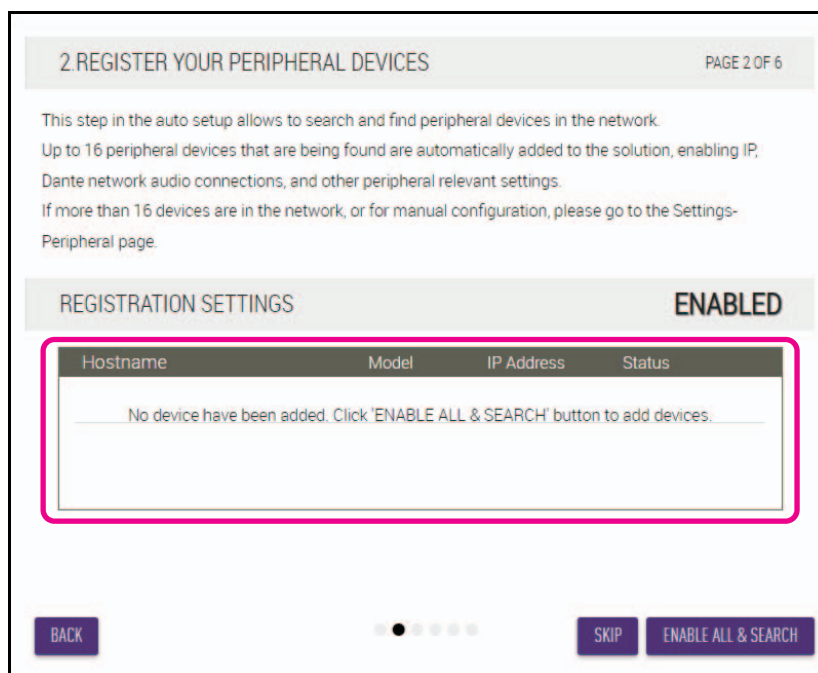

② Compruebe que aparece [connected] (conectado) debajo de [Status] (estado) para todos los dispositivos periféricos. A continuación, haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

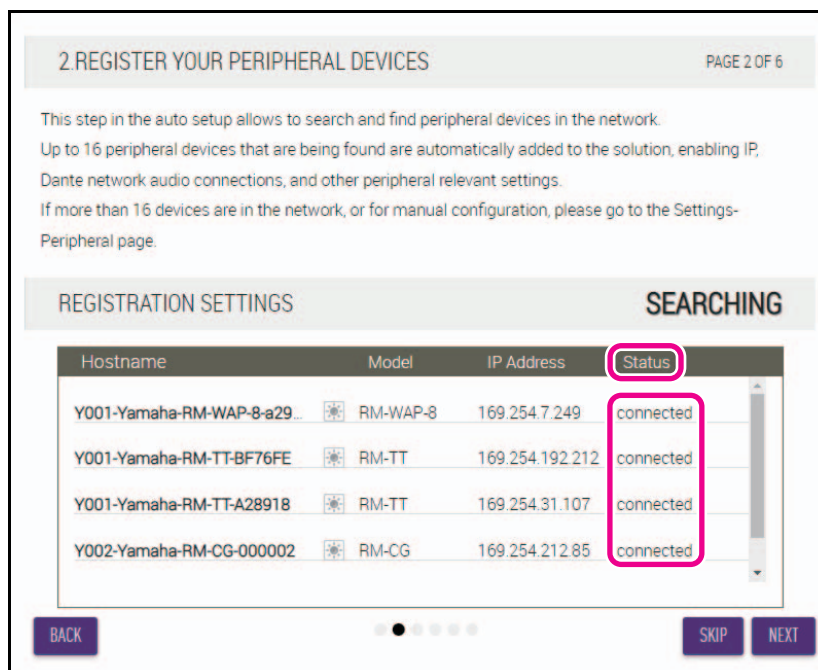

NOTA: Los elementos [2-1] a [2-3] siguientes solo aparecen en una solución inalámbrica ADECIA que incluye RM-W.

[2-1. CHECKING WIRELESS ENVIROMENT] (comprobación de entorno de red)

RM-WAP detecta los dispositivos periféricos, que se mostrarán en la lista.

Haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

2-1. CHECKING WIRELESS ENVIRONMENT PAGE 2 OF 6

To ensure that the wireless microphones will work without problems in the environment, perform a SITE SURVEY first to ensure the wireless spectrum provides enough availability to operate the wireless microphones.

SITE SURVEY is available through the RM-WAP Web UI. Please access to RM-WAP IP Address directly.

Hostname	Model	IP Address
Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a29...	RM-WAP-8	169.254.7.249

Wireless interference might cause disruption to the operation of wireless microphones, including sudden audio loss and loss of connectivity between microphones and RM-WAP.

For more details, please refer to RM-WAP documentation.

BACK [Progress indicator] NEXT

[2-2. PAIR CHARGERS WITH RM-WAP] (emparejar cargadores con RM-WAP)

Empareje RM-WAP y el cargador.

- ① Seleccione RM-WAP y luego haga clic en el botón [PAIR] (emparejar).
- ② Mantenga pulsado el botón PAIR (emparejar) en RM-WCH durante al menos dos segundos.
- ③ Haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

2-2. PAIR CHARGERS WITH RM-WAP PAGE 2 OF 6

To pair a charger, please click the PAIR button to activate pairing mode and press the PAIR button on the back of charger.

Select a RM-WAP to pair with chargers

Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a29022

PAIR

Name	Paired RM-WAP
01-RM-WCH-8-0357026710	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a29022

BACK [Progress indicator] SKIP NEXT

[2-3. PAIR MICHROPHONE WITH RM-WAP] (emparejar micrófono con RM-WAP)

Empareje RM-WAP y los micrófonos inalámbricos.


IMPORTANTE: Coloque todos los micrófonos inalámbricos en el cargador.





- ① Seleccione RM-WAP y luego haga clic en el botón [PAIR] (emparejar).
- ② Mantenga pulsado el botón ACTIVATE (activar) en RM-WCH durante al menos dos segundos.
- ③ Haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

2-3. PAIR YOUR WIRELESS MICROPHONE WITH RM-WAP PAGE 2 OF 6

This step in the auto setup allows to pair wireless microphones with RM-WAP via chargers. All microphone need to be placed on chargers. Please press ACTIVATE buttons on chargers after selecting RM-WAP and clicking PAIR button.

Select RM-WAP to pair with microphones

Y001-Yamaha-RM-WAP-8-b26c95 

Name	Type	Paired RM-WAP
01-RM-WDR-035700D628 	DR	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-b26c95
02-RM-WDR-035700D6A0 	DR	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-b26c95
03-RM-WDR-035700D740 	DR	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-b26c95
04-RM-WGS-035700C468 	GS	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-b26c95

● ○ ○ ○ ○

[3. CHECK FIRMWARE VERSION] (comprobar versión de firmware)

Compruebe las versiones del firmware y haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

3. CHECK FIRMWARE VERSION PAGE 3 OF 6

This step in the auto setup process allows checking the current firmware version. If necessary, please update firmware of devices via the Update page.

NOTE: Firmware of microphones and chargers connected to the RM-WAP can be updated in the Peripheral Detail page. The Peripheral Detail page can be accessed via REGISTRATION SETTINGS on the Peripheral page.

NOTE: Components showing Firmware version in red require update.

Hostname	Model	Version(Main / Dante)
Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a29...	RM-WAP-8	1.7.7b.120 / 4.2.6.4
Y065-Yamaha-VXL1-16P-3344...	VXL1-16P	R1.2.0a0.2 / 4.02.02.03
Y066-Yamaha-VXL1-16P-4E30...	VXL1-16P	R1.2.0a0.2 / 4.02.02.03

BACK CLOSE NEXT

NOTA:

Si es necesario actualizar el firmware, el número de versión aparecerá en rojo.

Actualice el firmware de RM-CR, RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P y CTL-BN1 mediante [TOOLS] (herramientas)→[Update] (actualizar)→[FIRMWARE UPDATE] (actualización del firmware) en la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager".


Actualice el firmware de RM-WCH, RM-WOM, RM-WDR, RM-WGL y RM-WGS mediante [SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[REGISTRATION SETTINGS] (ajustes de registro)→[VIEW] (ver) en "Details" (detalles)→[FIRMWARE UPDATE] (actualización del firmware) en la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager".

Después de actualizar el firmware, haga clic en [AUTO SETUP] (configuración automática) (en la barra de menús de la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager") para volver a realizar el proceso de configuración automática.

[4. LOCATE PERIPHERAL DANTE SPEAKERS] (localizar los altavoces periféricos Dante)

Establezca [Position] (posición) para cada altavoz en [Left] (izquierda) o [Right] (derecha) según la posición de montaje real. A continuación, haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

NOTA:

Si hace clic en  (botón de identificación) justo debajo de [Hostname] (nombre de host), parpadeará el indicador del altavoz correspondiente para que pueda confirmar la posición de montaje.

4. LOCATE PERIPHERAL DANTE SPEAKERS PAGE 4 OF 6

Depending on position of the speakers, choose output source type from RM-CR to Dante speaker.

NOTE: For mono use only, choose Left for all devices.


Hostname	Model	Position
Y065-Yamaha-VXL1-16P-3344...	VXL1-16P	Left
Y066-Yamaha-VXL1-16P-4E30...	VXL1-16P	Right

5. EXECUTE AUTOMATIC AUDIO TUNING


PAGE 5 OF 6

Adjust Volume Right (Ch.2) Speaker

Adjust the volume of your analog speakers to provide sufficient volume for the audio tuning. A test sound will be played. Increase the volume of the right channel until a sufficient volume is reached for tuning. Once a sufficient volume is reached the tuning process will automatically progress to the next page.

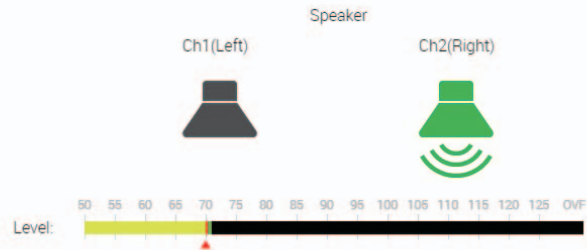

NOTE:
Skip this step if the Right Speaker channel is unused.



SKIP

CANCEL

5. EXECUTE AUTOMATIC AUDIO TUNING

PAGE 5 OF 6

Audio tuning will start shortly. Please wait until the tuning is complete.
The approximate time will be several minutes, depending on the number of peripheral devices.

adjusting parameters




NOTE:
To measure correctly, please do not make a noise or interrupt speaker playback.




CANCEL

② Confirme que la sintonización se haya completado y haga clic en el botón [NEXT] (siguiente).

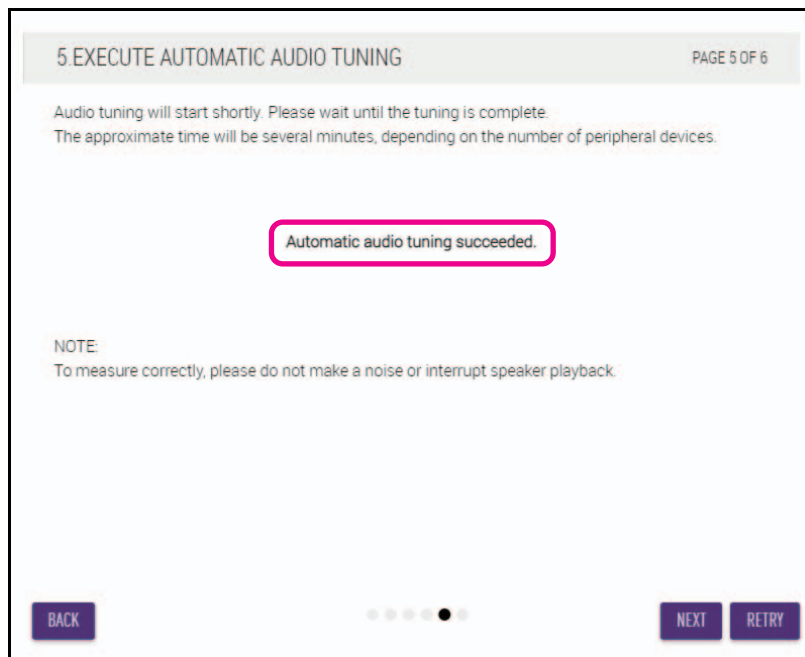

[6. READY TO USE] (listo para usar)

Haga clic en el botón [CLOSE] (cerrar).

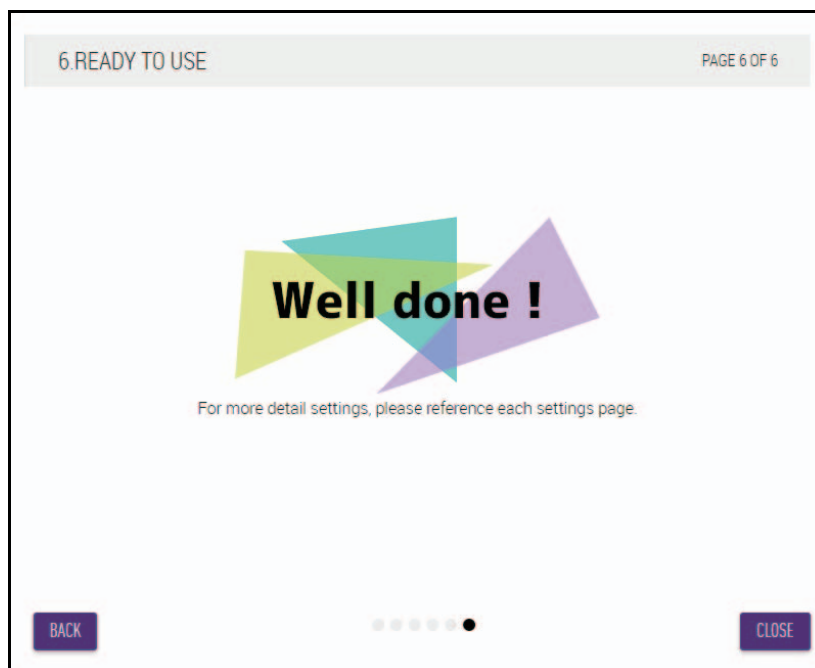


Con este paso, concluye la configuración.

NOTA: Utilice la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” para especificar la configuración detallada de la unidad.

CONTROLES Y FUNCIONES

Panel frontal

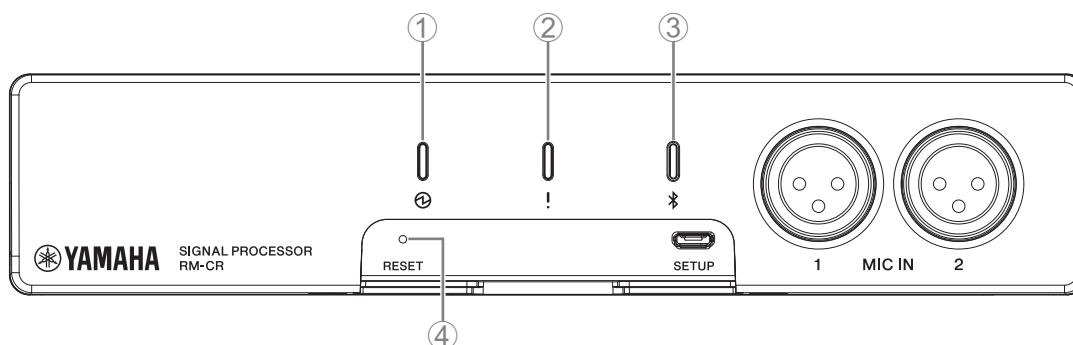

① Indicador (alimentación)

Situación	Indicador de alimentación	Estado de la unidad
Cable LAN conectado al puerto Dante/PoE	Iluminado fijo en verde	En funcionamiento
Cable LAN conectado al puerto Dante/PoE	Parpadea en verde	Iniciándose
–	Parpadea rápidamente en verde	La alimentación suministrada es insuficiente

② Indicador (estado)

Situación	Indicador de estado	Estado de la unidad
Clic en el icono de identificación de la interfaz de usuario web	Parpadea en blanco	Respondiendo (a la función de identificación)
Actualización del firmware	Parpadea rápidamente en blanco	Actualizando el firmware
Actualización del firmware	(Después de parpadear rápidamente en blanco) Parpadea rápidamente en verde	Firmware actualizado correctamente
–	Parpadea en rojo	Se ha producido un error
–	Parpadea rápidamente en rojo	Se ha producido un error grave

NOTA: Los errores y errores graves se registran en el registro de alertas. Para obtener más detalles, consulte la página 29.

③ Botón/indicador (Bluetooth®)


Situación	Indicador de Bluetooth	Estado de la unidad
Establecimiento de la conexión Bluetooth	Iluminado en azul intenso	Se está estableciendo la conexión Bluetooth
Bluetooth activado en la interfaz de usuario web	Iluminado en azul tenue	No se ha conectado (aunque se puede usar Bluetooth)
Pulsación larga del botón de Bluetooth (con Bluetooth activado) durante 4 segundos o más	Parpadea rápidamente en azul	A la espera del emparejamiento o en proceso de emparejamiento
Bluetooth no activado en la interfaz de usuario web	Apagado	Bluetooth no se puede utilizar

④ Botón [RESET] (restablecer)

Situación	Indicador de estado	Estado de la unidad
Pulsación larga del botón [RESET] (restablecer) durante entre 4 y 8 segundos; después se suelta	Parpadea en azul dos veces por segundo (durante pulsación larga/restablecimiento)	Ajustes de red Esperando al restablecimiento o restableciéndolo
Pulsación larga del botón [RESET] (restablecer) durante entre 8 y 12 segundos; después se suelta	Parpadea en azul tres veces por segundo (durante pulsación larga/restablecimiento)	Todos los ajustes Esperando al restablecimiento o restableciéndolo

NOTA: Utilice un objeto de punta fina, como un alfiler de expulsión, para pulsar el botón [RESET] (restablecer).

Panel posterior

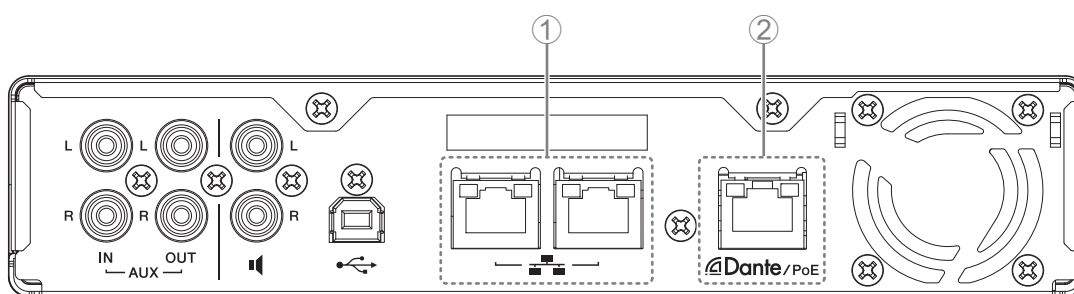

① Indicadores de los puertos de red (puerto de red)

Indicador de puerto de red	Estado de la unidad
Indicador izquierdo encendido en verde	Enlace activado
Indicador izquierdo parpadeando en verde	Transfiriendo datos
Indicador izquierdo apagado	Enlace desactivado
Indicador derecho encendido en verde	Velocidad de conexión: enlace de 1000M
Indicador derecho apagado	Velocidad de conexión: enlace de 10M/enlace de 100M

② Indicadores de los puertos de red (puerto Dante/PoE)

Indicador de puerto de red	Estado de la unidad
Indicador izquierdo encendido en verde	Enlace activado
Indicador izquierdo parpadeando en verde	Transfiriendo datos
Indicador izquierdo apagado	Enlace desactivado
Indicador derecho encendido en verde	Utilizando el reloj del dispositivo periférico (principal)
Indicador derecho parpadeando en verde	Actuando como reloj principal
Indicador derecho parpadeando en naranja	Reloj desbloqueado

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN

Los siguientes son ejemplos de conexión con un dispositivo de comunicación.


Conexión de un ordenador

Prepare lo siguiente.

- Ordenador
- Cable USB de tipo A a tipo B (incluido con la unidad)

NOTA: No es preciso instalar un controlador USB.

1. Conecte la unidad y el ordenador mediante un cable USB.

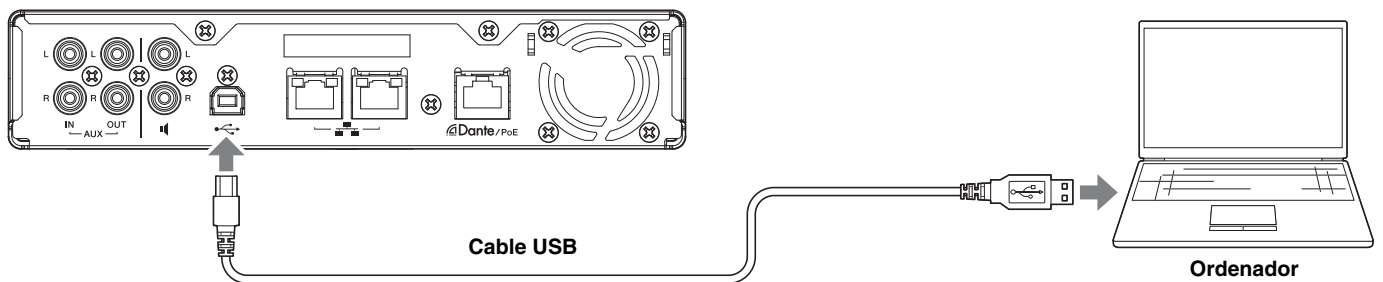


Con este paso, concluye el proceso de conexión. Consulte las páginas siguientes para confirmar que sea posible establecer una conexión adecuada.


NOTA: Las ventanas pueden variar según el ordenador.

[En Windows]

Abra la sección [Sound] (Sonido) en [Control Panel] (Panel de control) y confirme que [Yamaha RM-CR] está configurado como [Default Device] (Dispositivo predeterminado) en las pestañas [Playback] (Reproducción) y [Recording] (Grabar). Si no es así, seleccione [Yamaha RM-CR] y haga clic en [Set Default] (Predeterminar) y, a continuación, en [OK] (Aceptar).

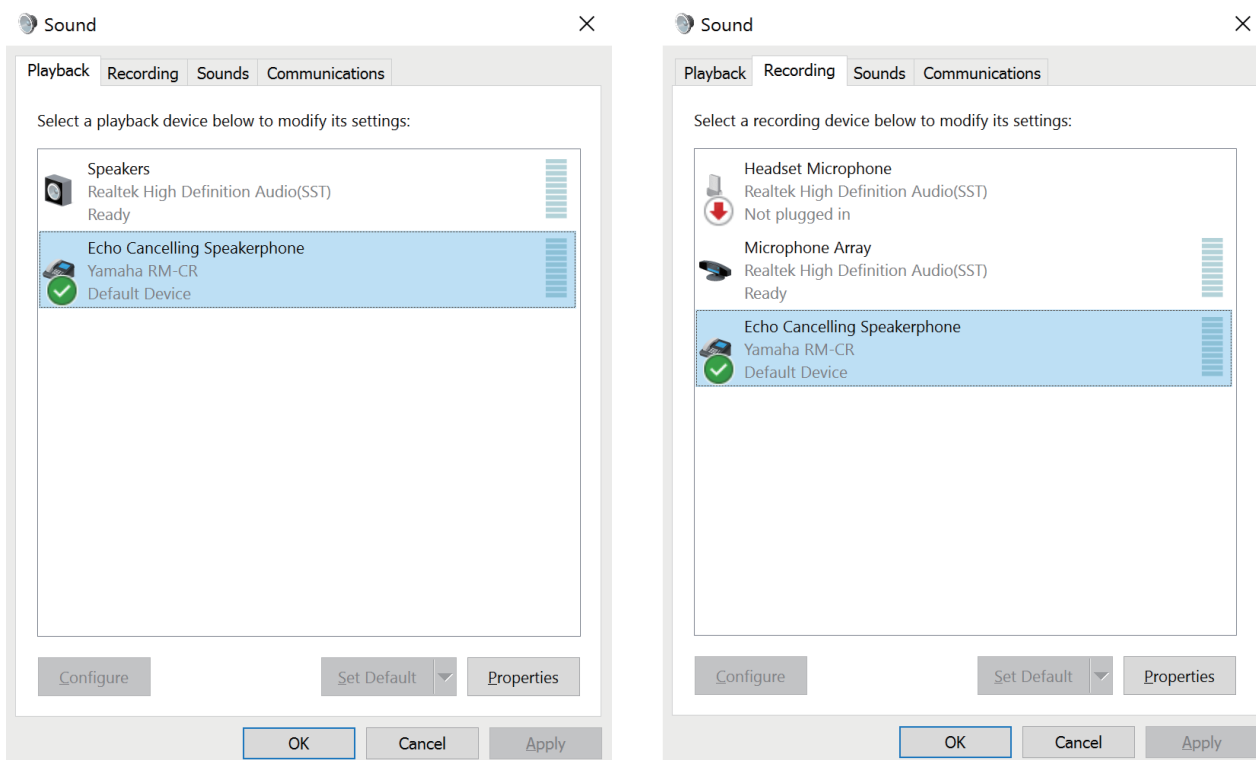



NOTA: Ajuste la sensibilidad del micrófono (volumen de entrada) según sea necesario. Seleccione [Yamaha RM-CR] en la pestaña [Recording] (Grabar) y, a continuación, haga clic en [Properties] (Propiedades) para abrir la ventana [Echo Cancelling Speakerphone Properties] (Propiedades: Teléfono con altavoz con cancelación de eco). Abra la pestaña [Levels] (Niveles) para mostrar el regulador.

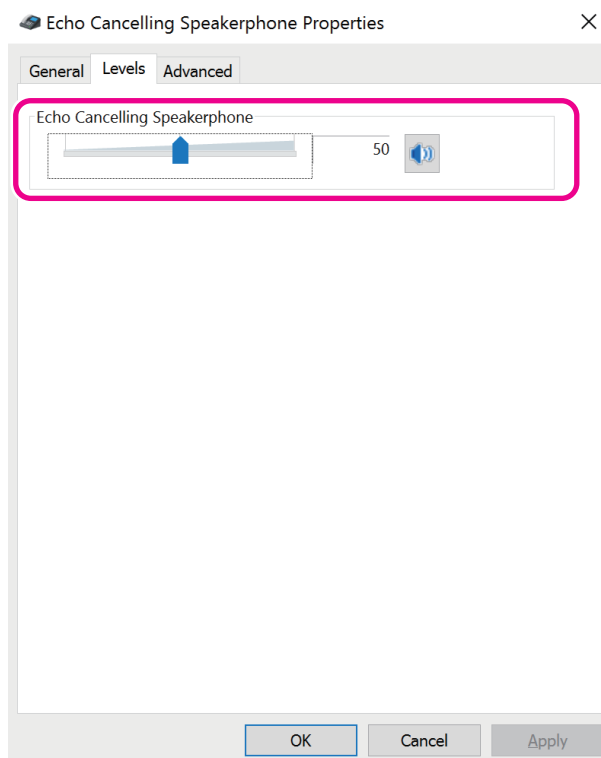

[En macOS]

Abra las preferencias de [Sound] (Sonido) y confirme que [Yamaha RM-CR] esté seleccionado en las pestañas [Output] (Salida) e [Input] (Entrada). Si no es así, haga clic en [Yamaha RM-CR].

NOTA: Ajuste la sensibilidad del micrófono (volumen de entrada) según sea necesario. El regulador está disponible en la pestaña [Input] (Entrada).

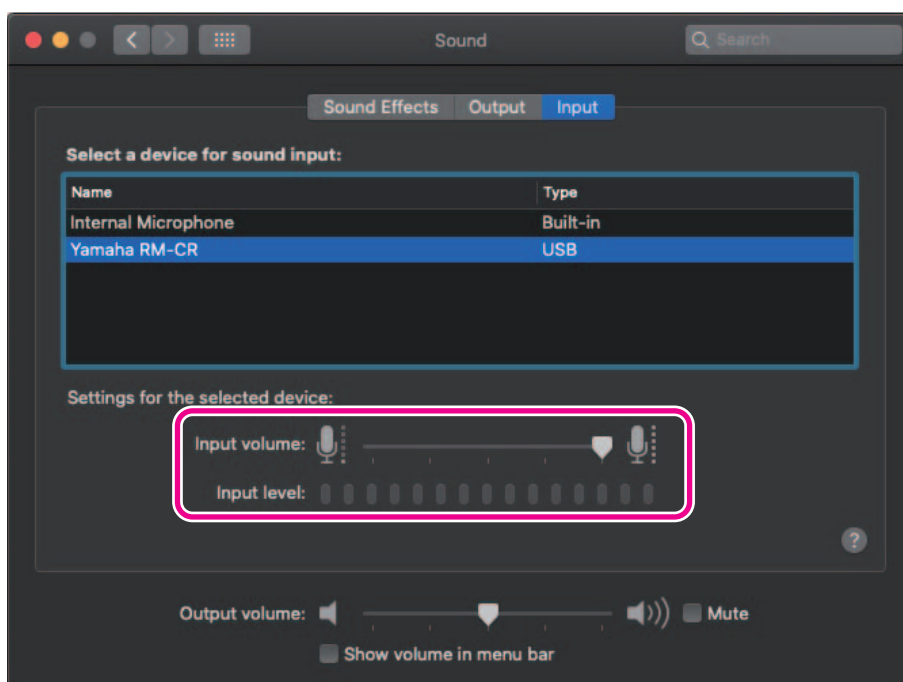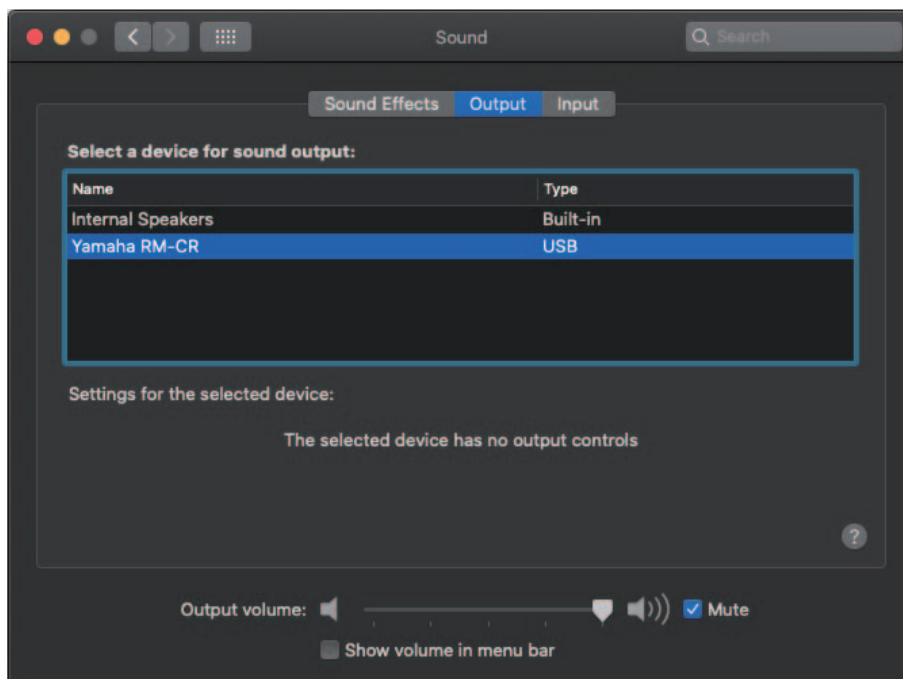

Conexión de un smartphone

Prepare lo siguiente.

- Smartphone

IMPORTANTE: • En primer lugar, debe activar Bluetooth en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.


- La unidad no se puede conectar con varios smartphones al mismo tiempo a través de Bluetooth.
- La conexión Bluetooth de esta unidad está indicada para smartphones. No la utilice para conectar un ordenador.

[Conexión por primera vez]

1. Mantenga pulsado el botón de Bluetooth en el panel frontal de la unidad durante cuatro segundos o más.

La unidad entra en el modo de espera de emparejamiento y el indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul.

NOTA: El emparejamiento significa que la unidad y el smartphone registran recíprocamente la información del otro dispositivo requerida para la conexión Bluetooth.

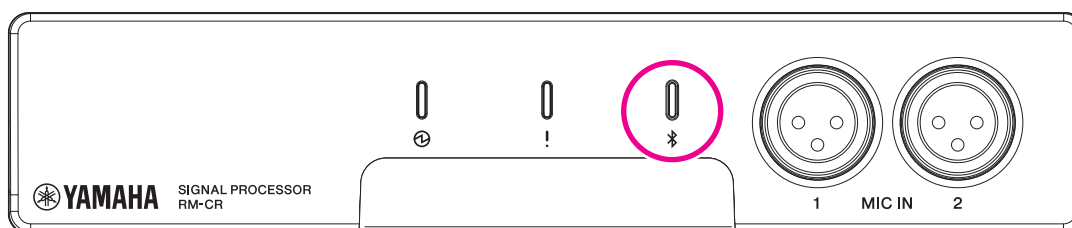


2. Active Bluetooth en el smartphone y seleccione [Yamaha RM-CR-XXXXXX] (donde “XXXXXX” es la dirección MAC de la unidad).

La conexión se completa tan pronto como finaliza el emparejamiento. Compruebe que la conexión se haya completado en la pantalla del smartphone.

IMPORTANTE: La clave de acceso viene establecida de fábrica en “0000” (números). Puede modificarla en la interfaz de usuario web.

- NOTA:**
- Si transcurren 60 segundos sin que se haya completado el emparejamiento, se cancelará el modo de espera de emparejamiento de la unidad.
 - Para cancelar el modo de espera de emparejamiento, pulse el botón de Bluetooth mientras el indicador parpadea.
 - La unidad se puede emparejar con un máximo de ocho smartphones. Cuando se complete el emparejamiento con el noveno smartphone, se cancelará el emparejamiento con la fecha y hora más antiguas de los nueve smartphones.

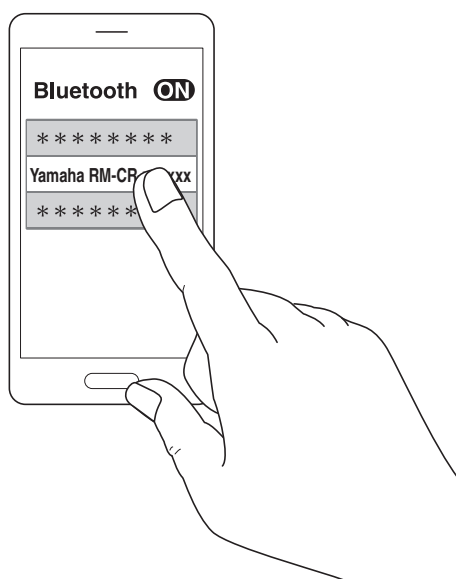

[Conexión de un smartphone emparejado]

1. Active Bluetooth en el smartphone y seleccione [Yamaha RM-CR-XXXXXX] (donde “XXXXXX” es la dirección MAC de la unidad).

Con este paso, concluye el proceso de conexión. Compruebe que la conexión se haya completado en la pantalla del smartphone.

[Desconexión]

La conexión Bluetooth se puede cortar utilizando cualquiera de los siguientes métodos.

- Pulse el botón de Bluetooth en la unidad.
- Desactive Bluetooth en el smartphone.
- Apague la unidad o el smartphone.

NOTA: En esta unidad, también se puede gestionar el funcionamiento de Bluetooth mediante la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.


Conexión de un sistema de videoconferencia

Prepare lo siguiente.

- Sistema de videoconferencia
- Dos cables de audio con conectores RCA estéreo en un extremo o en ambos extremos

NOTA: Las tomas del cable de audio que se conectan al sistema de videoconferencia no tienen que ser necesariamente conectores RCA estéreo. Prepare cables que cumplan las especificaciones del sistema de videoconferencia.

1. Conecte la unidad al sistema de videoconferencia mediante los cables de audio.

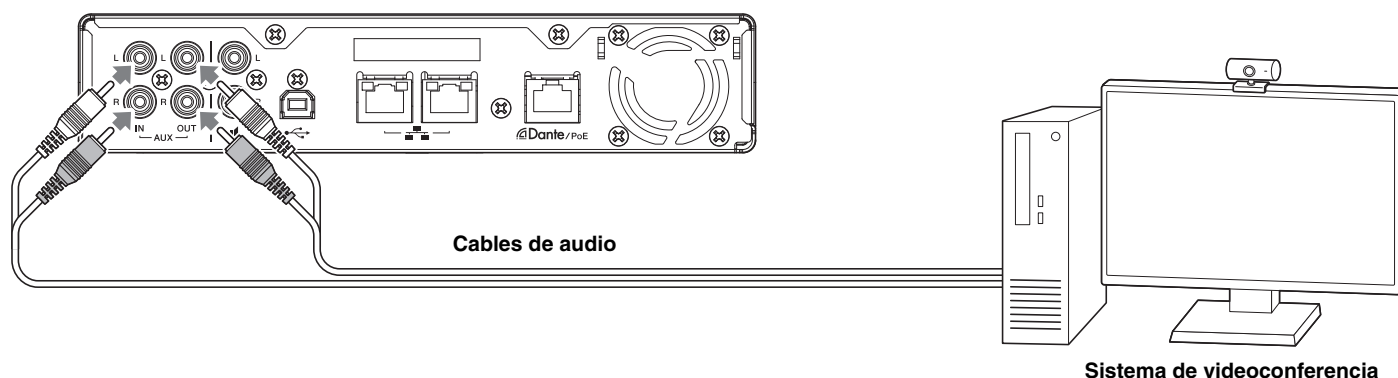

2. Compruebe o modifique los ajustes de entrada y salida de audio del sistema de videoconferencia.

IMPORTANTE: Apague el micrófono y los altavoces del sistema de videoconferencia.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN

Los siguientes son ejemplos de conexión con un dispositivo de expansión.

Conexión de un micrófono de mano


Conecte la unidad a un micrófono de mano para hablar con otras personas y amplificar su voz en el lugar donde se encuentre.

Prepare lo siguiente.

- Micrófono de mano

1. Conecte la unidad y el micrófono de mano.

NOTA: Se pueden conectar dos micrófonos de mano al mismo tiempo.

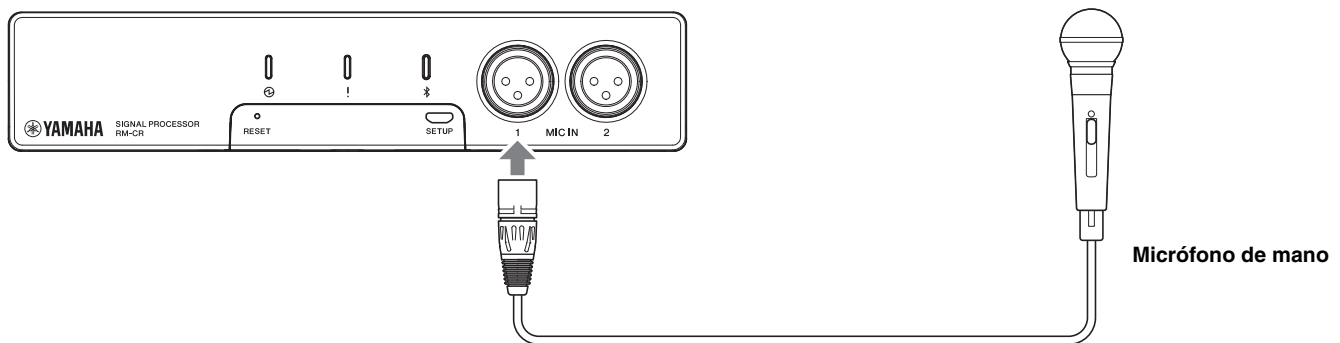

Conexión de un altavoz con amplificador incorporado

Conecte la unidad a un altavoz con amplificador incorporado para ampliar el intervalo de reproducción en el lugar donde se encuentre.

Prepare lo siguiente.


- Altavoz con amplificador incorporado
- Cable de audio con conector RCA en un extremo o en ambos extremos

AVISO: Utilice un altavoz con amplificador incorporado con valores bajos de retardo y distorsión. El uso de un altavoz con mucho retardo o distorsión puede causar eco para las personas que escuchan.

NOTA: El conector del cable de audio que se conecta al altavoz con amplificador incorporado no tiene que ser necesariamente un conector RCA. Prepare un cable que cumpla las especificaciones del altavoz con amplificador incorporado.

1. Conecte la unidad y el altavoz.

NOTA: Se pueden conectar dos altavoces con amplificador incorporado al mismo tiempo.

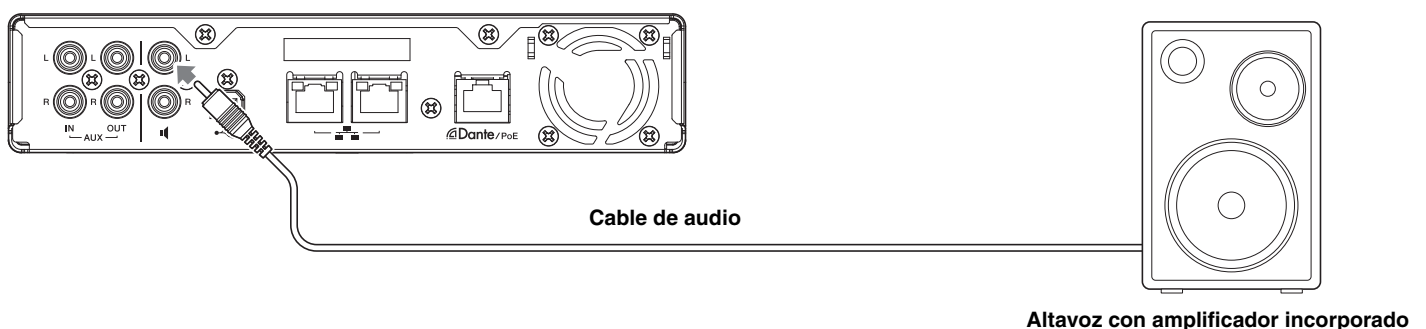


SOFTWARE DE UTILIDAD DISPONIBLE

Cómo iniciar la interfaz de usuario web Device Manager

La interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” es una aplicación que permite a los administradores comprobar o modificar los ajustes de la unidad y de ADECIA.

Siga los pasos que se muestran a continuación para iniciarla.

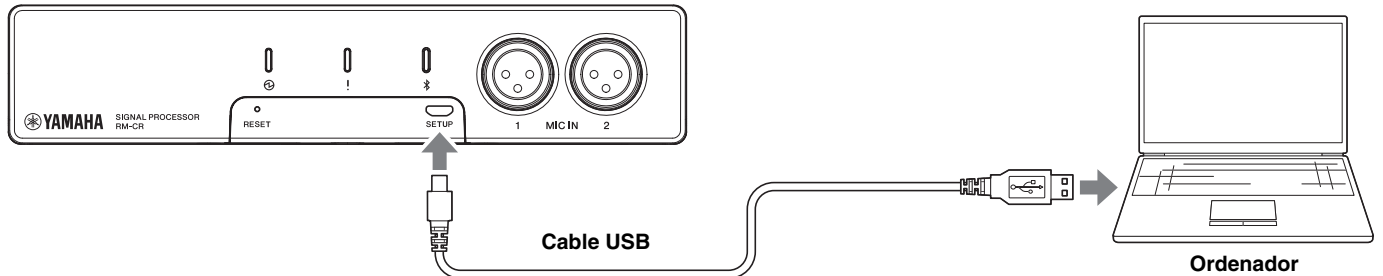


1. Conecte la unidad y el ordenador con un cable USB de tipo A a tipo micro B.


2. Inicie un navegador (Google Chrome o Safari) en el ordenador y escriba “172.16.0.1” en la barra de direcciones.

Interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” se inicia.


3. Escriba la contraseña especificada en la ventana de inicio de sesión y haga clic en el botón [LOGIN] (iniciar sesión).

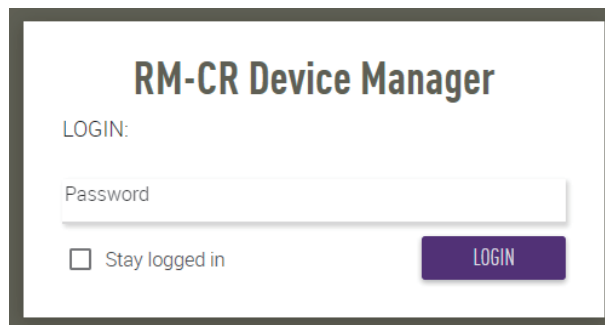

Aparece la ventana [HOME] (inicio).

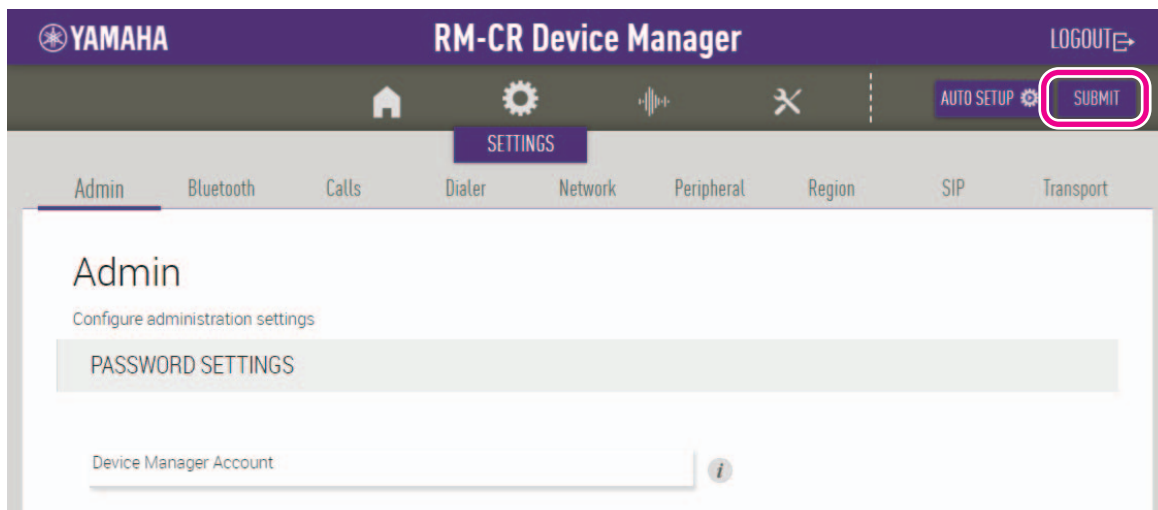

- NOTA:**
- Para ver detalles sobre el uso de la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”, consulte las Guías de funcionamiento independientes de la interfaz de usuario web Device Manager de los modelos RM-CR, RM-CG y RM-TT.
 - El RM-CR y el ordenador también se puede conectar utilizando un cable Ethernet mediante un conmutador de red. En tal caso, para iniciar la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”, se necesita la aplicación “RM Device Finder” para detectar los dispositivos de la serie RM en la red. Para ver detalles, consulte la Guía del usuario incluida con RM Device Finder.

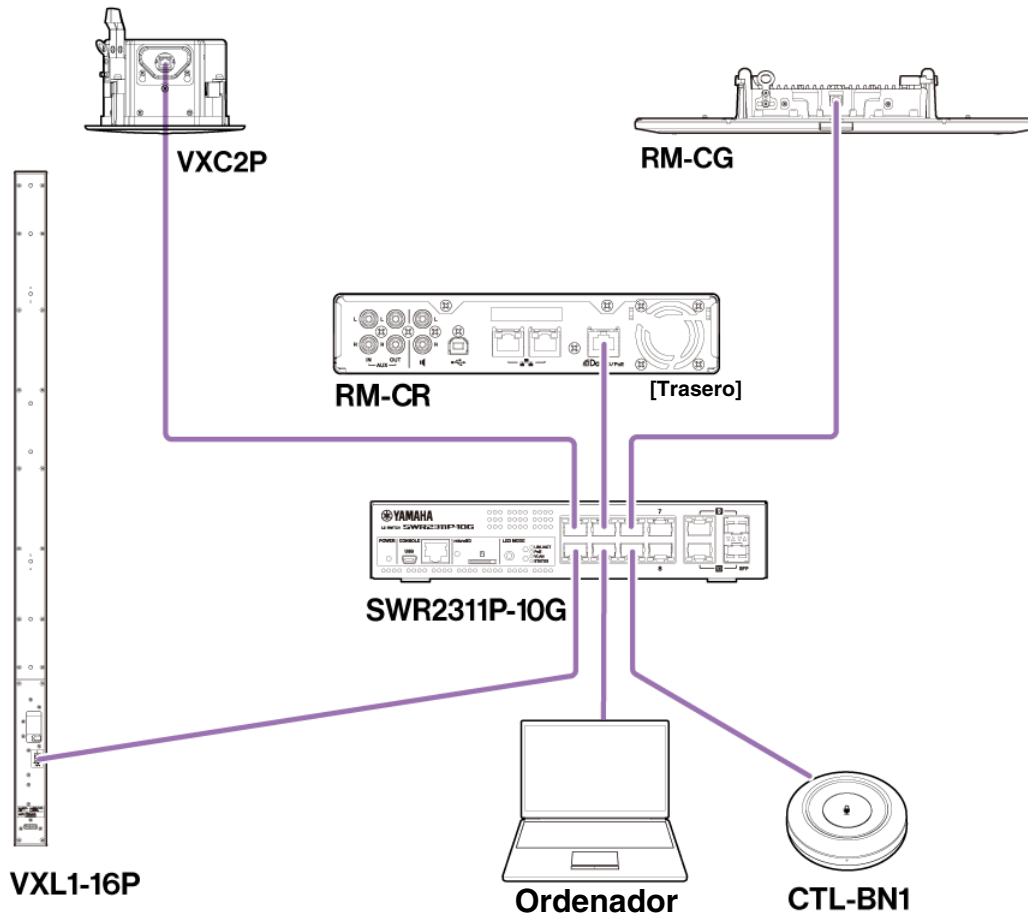

Puede descargar el software y los manuales más recientes en el siguiente sitio web.


▼ Sitio web de Yamaha (descargas)

<https://download.yamaha.com/>

Uso de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk es un software que le permite controlar de forma remota los parámetros de diversos dispositivos desde un único panel de control. Se ejecuta en un ordenador Windows o en un iPad/iPhone. ProVisionaire Control PLUS es un software de Windows para diseñar controladores de ProVisionaire Kiosk. Con la serie RM, ProVisionaire Control se instala en la sala de conferencias y se utiliza para controlar las rutas y llamadas de las conferencias de audio. Es necesario especialmente para las llamadas de VoIP y las salas de conferencias, donde se usan varias rutas de llamadas (VoIP/Bluetooth/AUX/USB) simultáneamente. Los archivos de plantilla (para ProVisionaire Control PLUS) para controlar la ruta de las teleconferencias utilizando la serie RM se pueden descargar desde el sitio web de RM-CR.

A continuación se muestra un ejemplo de conexión mediante ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS.

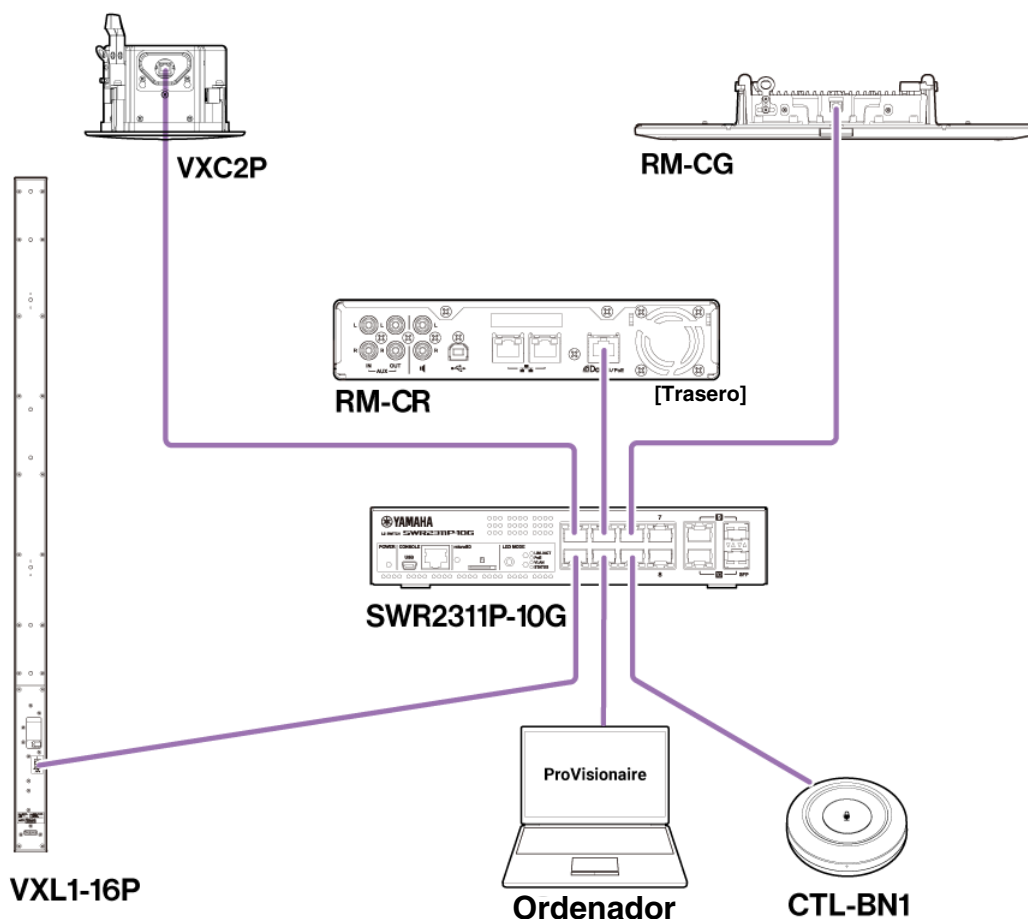

NOTA: Para ver detalles sobre el uso de ProVisionaire Kiosk, consulte la Guía del usuario de ProVisionaire Kiosk. Para ver detalles sobre el uso de ProVisionaire Control PLUS, consulte la Guía del usuario de ProVisionaire Control PLUS.


En el siguiente sitio web puede descargarse el manual.

▼ Sitio web de Yamaha (descargas)

<https://download.yamaha.com/>

APÉNDICE

Diagrama en bloques

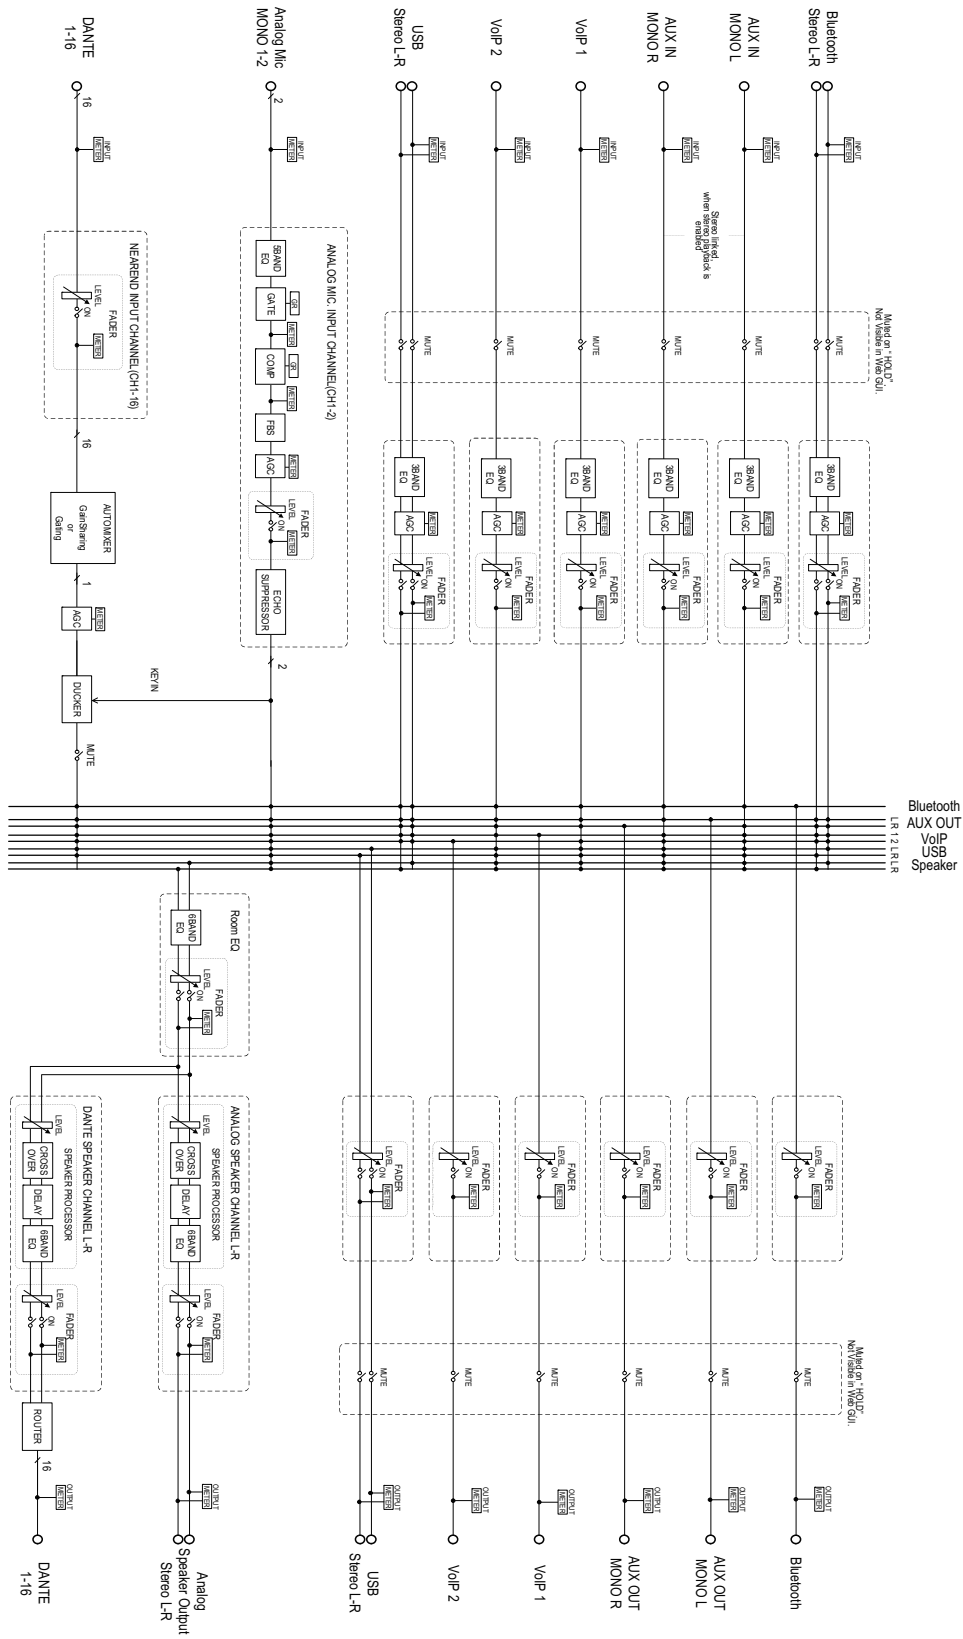

Lista de registros de alertas

Proporciona detalles sobre los mensajes de registro de alerta principales incluidos en los archivos de registro. El archivo de registro se puede descargar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Logs] (registros).

Texto	Descripción	Solución
[0x010B0020] important mic CH* broken (canal* de micrófono importante estropeado)	Se ha estropeado el canal* de micrófono importante.	Póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x00080000] Bluetooth hardware error (error de hardware de Bluetooth)	Bluetooth no ha funcionado correctamente.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si no se corrige el problema, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.
[0x000a0000] Dante hardware error (error de hardware Dante)	Dante no se ha iniciado correctamente.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x01070003] Firmware update failed, because of * (error de actualización del firmware debido a *)	Se ha producido un error al actualizar el firmware.	Obtenga el archivo de firmware correcto en las páginas de actualización de firmware de la interfaz de usuario web.
[0x01070004] Firmware update failed, because of internal error (error de actualización del firmware debido a un error interno)		Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si no se corrige el problema, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.
[0x01040001] SIP internal error (error interno de SIP)	Se ha producido un error interno en SIP.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
	Se ha producido un error interno con SIP.	
[0x00090000] USB audio hardware error (error de hardware de audio USB)	Se ha producido un problema con el audio USB.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x01050009] Web UI internal failure (error interno de la interfaz de usuario web)	Se ha producido un error interno de la interfaz de usuario web.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice los ajustes. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x01010007] failed to start audio proc (no se pudo iniciar el proceso de audio)	El audio del dispositivo no se ha iniciado correctamente.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x00010000] System error (error del sistema)	El dispositivo no ha iniciado correctamente.	
[0x00010001] Power unstable (alimentación inestable)	El dispositivo no suministra alimentación normalmente.	Conéctelo a un conmutador compatible con PoE+. Si esto no resuelve el problema, apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x01060001] Syslog setting error (error de configuración de syslog)	No se pudieron actualizar los servidores de transferencia de syslog.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice los ajustes.
[0x01060003] logging error (error de registro)	No se pudo reiniciar el registro.	
[0x010B0044] Automatic audio tuning failed, because of internal error (no se pudo realizar la sintonización automática de audio por un error interno)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque se ha producido un error interno.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Inténtelo de nuevo. Si no se corrige el problema, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.

Texto	Descripción	Solución
[0x010B0045] Automatic audio tuning failed, because of speaker output too low (no se pudo realizar la sintonización automática de audio porque la salida del altavoz es insuficiente)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque la salida del altavoz es insuficiente.	Compruebe la conexión y los ajustes de los altavoces.
[0x010B0046] Automatic audio tuning failed, because of speaker output undetected (no se pudo realizar la sintonización automática de audio porque no se detecta salida del altavoz)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque el sistema no ha podido detectar la salida de audio del altavoz.	
[0x010B0047] Automatic audio tuning failed, because of measurement environment too noisy (no se pudo realizar la sintonización automática de audio porque el entorno de medición es demasiado ruidoso)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque el entorno de medición es demasiado ruidoso.	No haga ruido durante mientras se ejecuta la sintonización.
[0x010B0048] Automatic audio tuning failed, because of audio input from peripheral Dante mic undetected (no se pudo realizar la sintonización automática de audio porque no se detectó la entrada de audio del micrófono Dante periférico)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque el sistema no ha podido detectar la entrada de audio del micrófono Dante.	Compruebe la entrada de audio en la página de entrada de audio.
[0x010B0049] Automatic audio tuning failed, because of no peripheral Dante mic registered (no se pudo realizar la sintonización automática de audio porque no hay ningún micrófono Dante periférico registrado)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio porque el micrófono Dante periférico no está registrado.	Registre al menos un micrófono Dante periférico.
[0x010B0050] Automatic audio tuning failed, because of peripheral network disconnection (no se pudo realizar la sintonización automática de audio por desconexión de la red del periférico)	No se ha podido realizar la sintonización automática de audio debido a la desconexión de la red del periférico.	Compruebe los ajustes y la conexión de la red.
[0x000a0001] Dante started in fail safe mode (Dante se inició en modo a prueba de fallos)	Dante se ha iniciado en modo a prueba de fallos.	Ejecute la recuperación del modo a prueba de fallos mediante la herramienta de actualización de firmware de Audinate.
[0x000a0002] Unable to configure Dante, because the Dante device is locked (no se puede configurar Dante porque el dispositivo Dante está bloqueado)	En este momento, Dante está limitado a los ajustes de control, porque el dispositivo está bloqueado.	Desbloquee el bloqueo del dispositivo mediante Dante Controller o compruebe los ajustes de Dante Domain Manager.
[0x010C0001] Resume data lost (pérdida de datos de reanudación)	Los ajustes guardados en la memoria interna se han perdido.	Inicialice la memoria. Si no se corrige el problema, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.
[0x010C0002] Saving setting data failed (no se pudieron guardar los datos de configuración)	El dispositivo no ha iniciado correctamente.	Apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.
[0x010D0001] CPU temperature too high (temperatura de la CPU demasiado alta)	La temperatura de la CPU es demasiado alta.	Apague la alimentación y deje que la CPU se enfríe. Vuelva a encender la alimentación. Si la temperatura sigue siendo demasiado alta, compruebe el entorno de instalación. Si hay suciedad o algún objeto extraño que hayan obstruido el ventilador de refrigeración, límpielo.

Texto	Descripción	Solución
[0x010D0002] Fan hardware error (error de hardware del ventilador)	Se ha producido un error de hardware relativo a la velocidad del ventilador.	Compruebe que la suciedad o algún objeto no estén obstruyendo al ventilador de refrigeración y límpielo si es preciso. Si esto no resuelve el problema, apague la alimentación y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si tampoco esto da resultado, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x00070003] Too many devices on the network (demasiados dispositivos en la red)	Hay demasiados dispositivos conectados a la red.	Reduzca el número de dispositivos conectados a la red.
[0x01100010] Configuration import failed, because of file download failure (*) (no se pudo importar la configuración por un error al descargar el archivo)	No se ha podido importar la configuración debido a un error al descargar el archivo.	Compruebe la red, los ajustes de dirección del servidor y que el archivo de configuración exista en el servidor.
[0x01100011] Configuration import failed, because of file format error (*) (no se pudo importar la configuración por un error de formato del archivo)	No se ha podido importar la configuración debido a un error de formato del archivo.	Compruebe el contenido y el formato del archivo de configuración.
[0x01100012] Configuration import transfer failed, because of wrong filename or peripheral disconnected (*) (no se pudo transferir la importación de la configuración, por nombre de archivo incorrecto o periférico desconectado)	No se ha podido transferir la importación de la configuración debido a que el nombre de archivo es incorrecto o el periférico está desconectado.	Compruebe el nombre del archivo y el estado de la conexión del dispositivo periférico.
[0x01100013] Configuration import failed, because the system is busy (*) (no se pudo importar la configuración porque el sistema está ocupado)	No se ha podido importar la configuración porque el sistema está ocupado.	Compruebe el estado del dispositivo y vuelva a intentarlo. Si aun así no funciona, actualice el firmware o restablezca todos los ajustes.
[0x01100014] Configuration import failed, because of internal error (*) (no se pudo importar la configuración por un error interno)	No se ha podido importar la configuración debido a un error interno.	Inténtelo de nuevo. Si aun así no funciona, actualice el firmware o restablezca todos los ajustes.
[0x01090001] Schedule data lost (datos de programación perdidos)	Los datos de programación guardados en la memoria interna se han perdido.	Si esto sucede con frecuencia, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x01080001] Peripheral communication error (error de comunicación con el periférico)	Un dispositivo periférico del sistema no se ha detectado en la red.	Encienda todos los dispositivos periféricos del sistema y asegúrese de que estén correctamente conectados a la red.
[0x01040002] SIP unavailable, because of server registration error (SIP no disponible por error de registro del servidor)	SIP no está disponible actualmente debido a un error de registro en el servidor.	Compruebe los ajustes de SIP y de la red.
[0x01040003] SIP server registration failed (code: *) (error al registrar el servidor SIP con el código *)	Se ha producido un error al registrar el servidor SIP.	Compruebe el código de error y los ajustes.
[0x01040001] SIP internal error (error interno de SIP)	Se ha producido un error interno de SIP.	Compruebe que no haya problemas con las configuraciones de SIP de la unidad RM-CR.
[0x01010005] Factory reset failed (no se pudieron restablecer los ajustes de fábrica)	No se han podido restablecer los ajustes de fábrica.	—
[0x01010006] * reset failed (error al restablecer *)	No se ha podido realizar un restablecimiento parcial.	—
[0x01050002] Web UI login failure by * (* no pudo iniciar sesión en la interfaz de usuario web)	(Dirección IP) no ha podido iniciar sesión en la interfaz de usuario web.	Compruebe la contraseña.


Texto	Descripción	Solución
[0x01090004] Scheduling event failed, because of * (error al programar el evento debido a *)	Se ha producido un error al programar el evento.	Compruebe la cantidad de eventos programados.
[0x00080001] Bluetooth hardware restarted (hardware de Bluetooth reiniciado)	Bluetooth no ha funcionado correctamente y se ha reiniciado.	Si esto sucede con frecuencia, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x010B0040] Audio processing restarted (se reinició el procesamiento de audio)	Se ha producido un error en el procesamiento de audio, que se ha reiniciado.	
[0x01010013] SNMP error (error de SNMP)	No se ha podido iniciar la operación de SNMP.	Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo transcurridos al menos seis segundos. Si el problema no se resuelve, inicialice la memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x010f0004] IEEE802.1X restart failed (fallo de reinicio de IEEE802.1X)	Fallo al iniciar el funcionamiento de IEEE802.1x.	Apague la unidad y vuelva a encenderla transcurridos al menos seis segundos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha.
[0x010B0100] High noise level detected on DANTE audio input CH* (*dB SPL) (nivel de ruido alto detectado en la entrada de audio de Dante CH* (*dB SPL))	Se ha detectado un nivel de ruido alto (*dB SPL) en la entrada de audio de Dante CH*.	Compruebe el entorno de funcionamiento y vuelva a intentarlo. Evite hacer ruido durante el proceso.
[0x010B0101] Long reverberation time detected on DANTE audio input CH* (*msec) (tiempo de reverberación largo detectado en la entrada de audio de Dante CH* (* ms))	Se ha detectado un tiempo de reverberación largo (*ms) en la entrada de audio de Dante CH*.	Compruebe el entorno de funcionamiento y vuelva a intentarlo.
[0x010B0102] Analog speaker CH* measurement failed (input CH*, signal level *dB SPL, noise level *dB SPL, gain *dB) (fallo de medición del altavoz analógico CH* (entrada CH*, nivel de señal *dB SPL, nivel de ruido *dB SPL, ganancia *dB))	Fallo de medición del altavoz analógico CH* (entrada CH*, nivel de señal *dB SPL, nivel de ruido *dB SPL, ganancia *dB).	Compruebe las conexiones y los ajustes del altavoz y vuelva a intentarlo.
[0x010B0103] Dante speaker CH* measurement failed (input CH*, signal level *dB SPL, noise level *dB SPL, gain *dB) (fallo de medición del altavoz de Dante CH* (entrada CH*, nivel de señal *dB SPL, nivel de ruido *dB SPL, ganancia *dB))	Fallo al medir el altavoz de Dante CH* (entrada CH*, nivel de señal *dB SPL, nivel de ruido *dB SPL, ganancia *dB).	Compruebe las conexiones y los ajustes del altavoz y vuelva a intentarlo.

EXPLICACIONES

Acerca de los archivos de configuración y preajustes

Acerca de los archivos de configuración

- La información de configuración de los dispositivos de la serie RM se puede exportar a un archivo. Este archivo exportado se denomina archivo de configuración.
- Los archivos de configuración tienen la extensión .xml.
- Se pueden exportar archivos de configuración independientes para RM-CR, RM-CG, RM-TT y RM-WAP (incluidos el micrófono inalámbrico y el cargador). Los archivos de configuración se pueden exportar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Configuration] (configuración)→[EXPORT CONFIGURATION] (exportar configuración) en la interfaz de usuario web Device Manager del dispositivo correspondiente.
- Además, la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” permite exportar archivos de configuración para los modelos RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P y CTL-BN1 registrados en el mismo sistema ADECIA. Estos archivos de configuración se pueden exportar a través de [SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[REGISTRATION SETTINGS] (ajustes de registro)→[VIEW] (ver) junto al dispositivo correspondiente→[Peripheral Detail] (detalle del periférico)→[EXPORT CONFIGURATION] (exportar configuración) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.
- La dirección MAC del dispositivo se utiliza como el nombre del archivo de configuración exportado. Para RM-CR, se utiliza la dirección MAC del puerto corporativo.
- Los archivos de configuración no incluyen la siguiente información:
 - Contraseñas
 - Información de emparejamiento de Bluetooth de RM-CR
 - Información de emparejamiento del micrófono y el cargador RM-WAP (Después del emparejamiento, en el archivo de configuración se incluyen la información y el estado de los dispositivos conectados al RM-WAP).

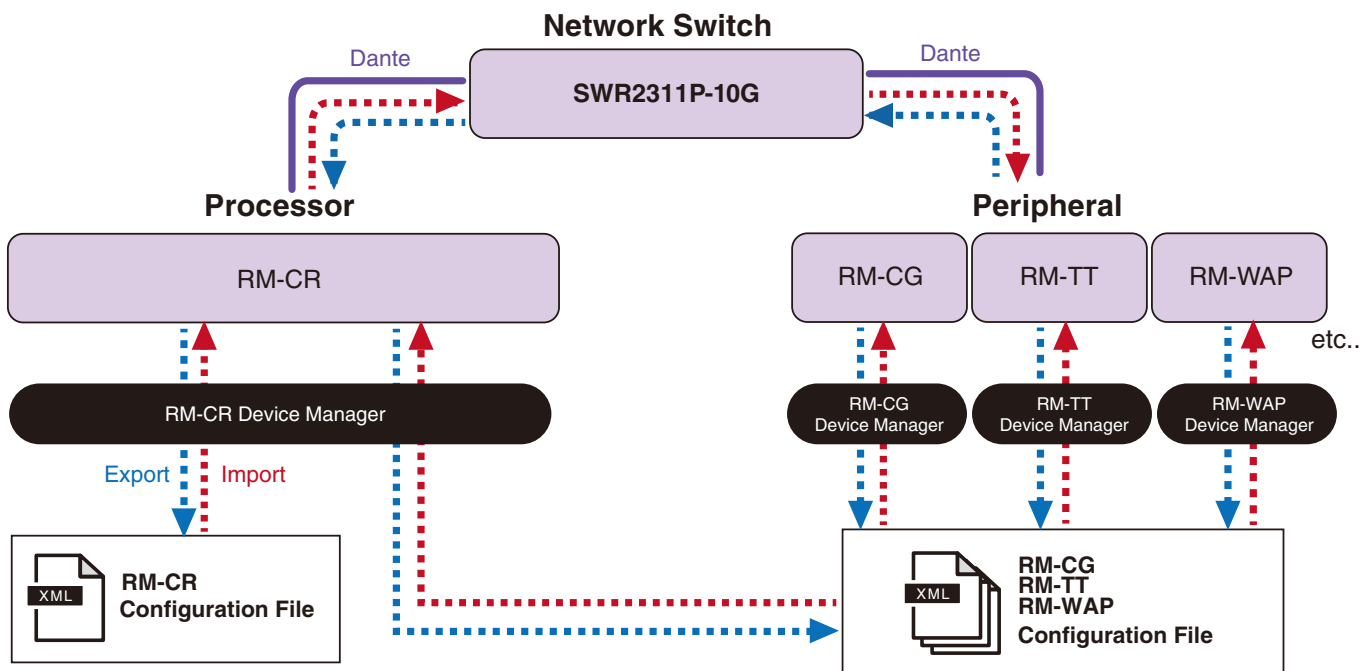

- El archivo de configuración exportado se puede utilizar para la importación.
- Los archivos de configuración se pueden importar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Configuration] (configuración)→[IMPORT CONFIGURATION] (importar configuración) en la interfaz de usuario web Device Manager del dispositivo correspondiente.
- Además, la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager” permite importar archivos de configuración para los modelos RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P y CTL-BN1 registrados en el mismo sistema ADECIA. Estos archivos de configuración se pueden importar a través de [SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[REGISTRATION SETTINGS] (ajustes de registro)→[VIEW] (ver) junto al dispositivo correspondiente→[Peripheral Detail] (detalle del periférico)→[IMPORT CONFIGURATION] (importar configuración) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.

- Al importar un archivo de configuración, su nombre (dirección MAC) debe coincidir con la dirección MAC del dispositivo en el que se importará el archivo. Si sustituye un dispositivo debido, por ejemplo, a un fallo, cambie el nombre del archivo de configuración exportado a la dirección MAC del dispositivo recién instalado antes de importar el archivo.
- Para obtener información sobre cómo exportar e importar archivos de configuración, consulte la Guía de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager de RM-CR, RM-CG y RM-TT o la Guía de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager del Sistema de micrófono inalámbrico de la serie RM.

Acerca de los preajustes

- Es posible guardar y recuperar una combinación de archivos de configuración para las unidades RM-CR, RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P y CTL-BN1 como un preajuste. Existen dos formas de importar los archivos de configuración: uno para cada dispositivo o varios archivos comprimidos en uno (formato ZIP). Si se importan archivos de configuración con el mismo nombre de archivo, los archivos se sobrescribirán con la prioridad establecida en el último.
- Los preajustes facilitan la configuración y gestión de varios dispositivos en un sistema ADECIA.
- Es posible guardar un máximo de 10 preajustes.
- Los preajustes se pueden guardar y recuperar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Preset] (preajuste)→[CONFIGURED PRESETS] (preajustes configurados) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”. Desde esta ventana, también puede recuperar los ajustes de un archivo de configuración guardado en el servidor de implementación.
- Cuando se utilizan preajustes, se recomienda seleccionar [SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[DEVICE SETTINGS] (ajustes del dispositivo)→[Enable automatic Dante audio routing] (Activar enrutamiento automático de audio de Dante) en interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”. Esta acción activa el enrutamiento automático de parches Dante. Si no se selecciona, los parches de audio de Dante deben gestionarse manualmente con Dante Controller o un dispositivo similar.
- Para obtener información sobre cómo guardar y recuperar preajustes, consulte las Guías de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager de los modelos RM-CR, RM-CG y RM-TT.
- Los preajustes también se pueden utilizar con los sistemas de división/combinación de salas que se describen a continuación. En un sistema de división/combinación de salas donde se utiliza RM Device Finder, se pueden guardar preajustes para varios dispositivos RM-CR en la red, y se puede revisar la alternancia entre dichos preajustes al mismo tiempo. Para ver detalles, consulte la Guía del usuario de RM Device Finder.

Control remoto de recuperaciones de preajustes

■ ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk es un software de aplicación de Windows que le permite controlar de forma remota los parámetros de diversos dispositivos de un único panel de control. ProVisionaire Control PLUS es un software de Windows para diseñar controladores de ProVisionaire Kiosk. ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS también se puede utilizar para alternar entre preajustes. Los archivos de plantilla (para ProVisionaire Control PLUS) para alternar entre preajustes se pueden descargar desde el sitio web de productos ADECIA.

■ Protocolo de control remoto

Los preajustes también se pueden alternar desde un dispositivo externo que implementa un protocolo de control remoto. Para ver detalles sobre el protocolo, consulte las especificaciones del protocolo de control remoto de la serie RM.

Acerca de la división/combinación de salas

- Los preajustes se pueden utilizar para alternar los ajustes al compartir señales de audio entre varias salas, cuando una sala está dividida en particiones variables, etc. Los ajustes de entrada/salida de las señales de audio se pueden cambiar dependiendo de cómo se dividan o combinen las salas. Aunque la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager" se puede utilizar con los sistemas de división/combinación de salas, RM Device Finder facilita la configuración de los ajustes de salas y dispositivos. La función de división/combinación de salas también se puede asignar al CTL-BN1. Para obtener información sobre cómo configurar un sistema de división/combinación de salas, consulte la Guía del usuario de RM Device Finder.

Imagen del sistema cuando se emplean dos sistemas de conferencias individuales (división de sala)



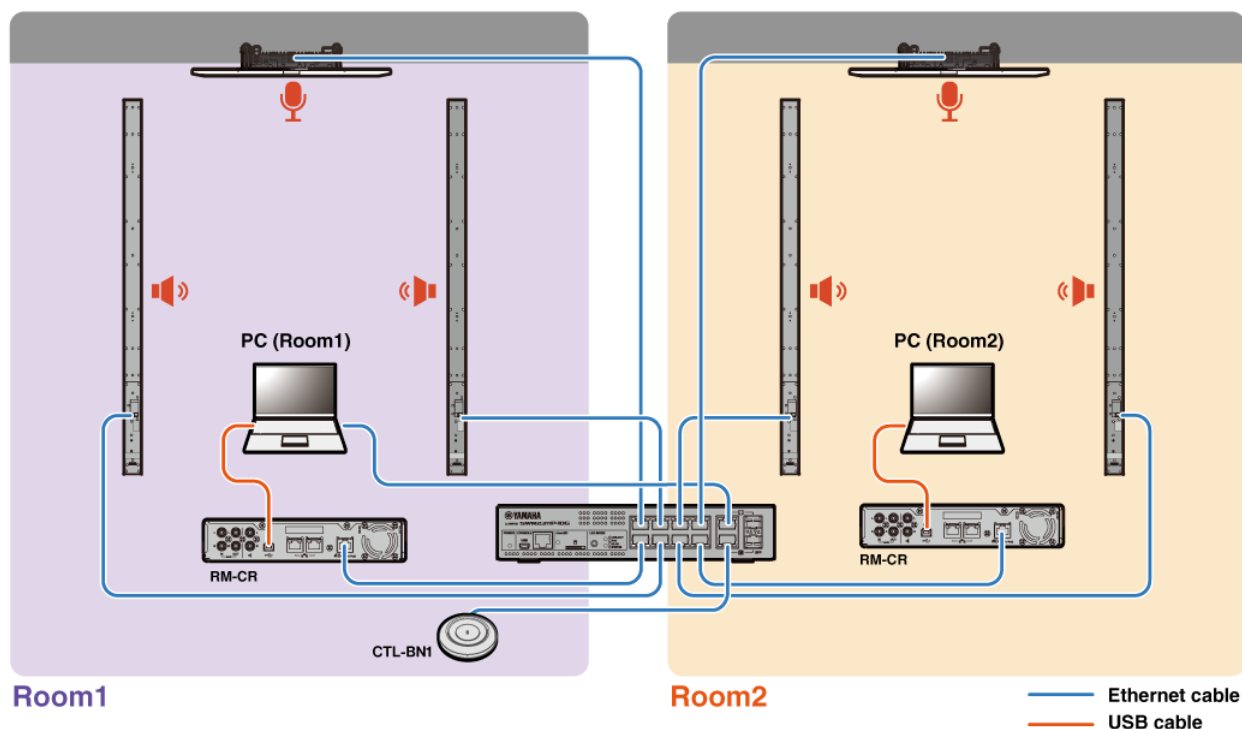


Imagen del sistema cuando se emplean dos sistemas de conferencias combinados (combinación de sala)

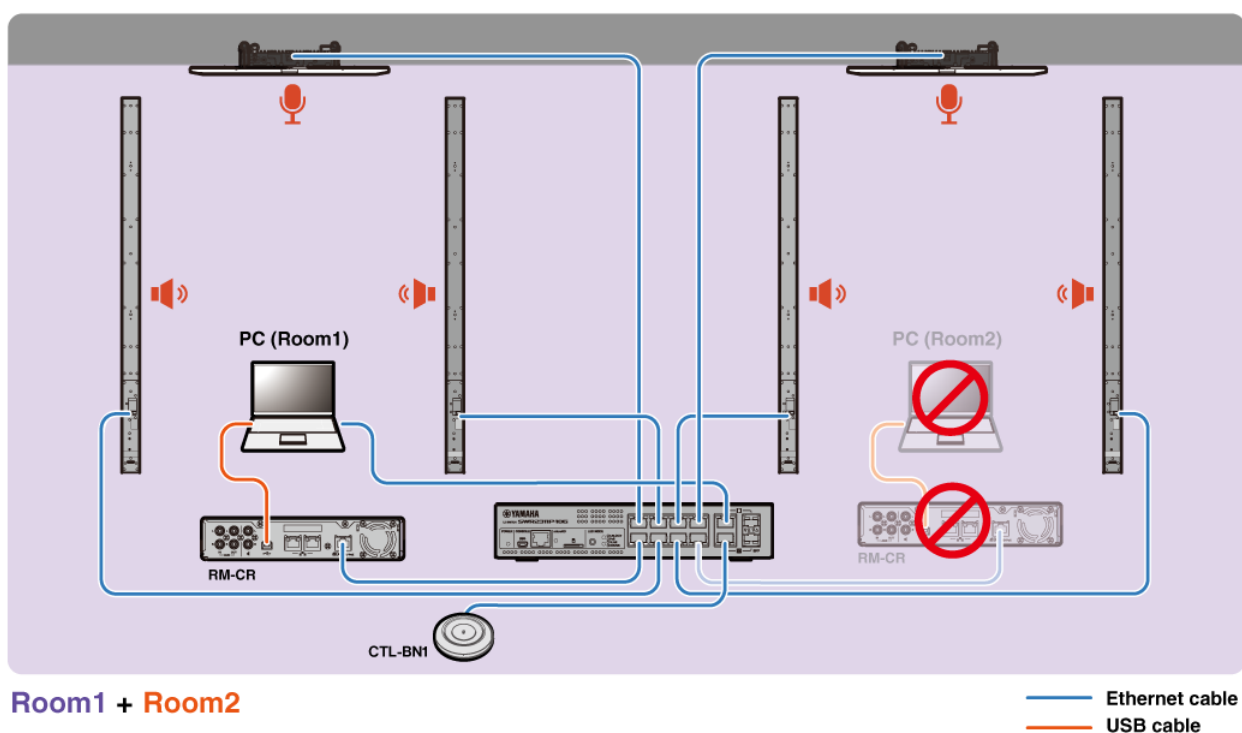

Acerca de los servidores de implementación

- Un servidor de implementación hace referencia a una herramienta o servidor que configura y distribuye colectivamente archivos de configuración a dispositivos en la misma red.
- Un servidor de implementación puede ser un servidor dedicado en la red local de una empresa o un edificio que se emplea para gestionar la configuración de equipos complejos.
- Un dispositivo de la serie RM puede gestionar de manera centralizada los ajustes de todos los dispositivos mediante un servidor de implementación. Además, cuando se utiliza la opción de servidor DHCP, el archivo de configuración del servidor de implementación se puede aplicar al dispositivo simplemente conectando este a la red.

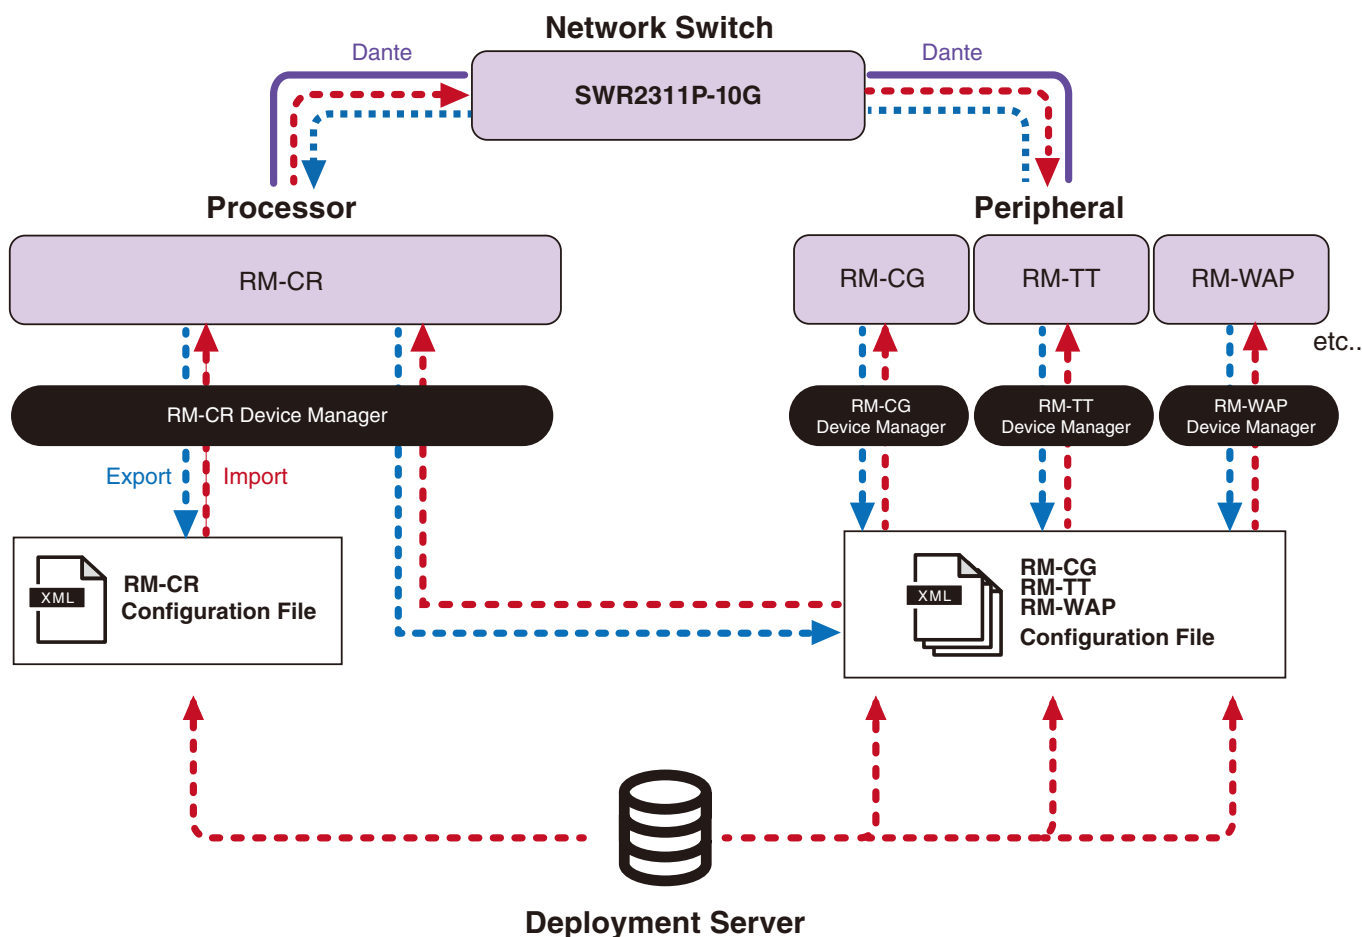

- Ajustes de ADECIA cuando se gestionan dispositivos ADECIA de manera centralizada con un servidor de implementación
 - Especifique la información necesaria en [SETTINGS] (ajustes)→[Admin] (administración)→[DEPLOYMENT SERVER SETTINGS] (ajustes del servidor de implementación) de la interfaz de usuario web Device Manager adecuada para la unidad RM-CR, RM-CG, RM-TT o RM-WAP.

- Para utilizar un servidor de implementación, seleccione [Enable deployment server] (activar servidor de implementación).
- En un entorno donde se utiliza un servidor DHCP, si se selecciona [Enable automatic server discovery] (activar detección automática del servidor) cuando “TFTP Server Name” (nombre de servidor TFTP) está activado para “DHCP Option 66” (opción 66 de DHCP) o “DHCP Option 150” (opción 150 de DHCP), se detectará automáticamente el servidor de implementación y el archivo de configuración del servidor de implementación se aplicará al dispositivo simplemente conectando este a la red. En tal caso, no es necesario especificar el servidor primario o el servidor secundario, como se describe a continuación.
- Especifique el intervalo de tiempo para que los dispositivos ADECIA envíen una consulta al servidor de implementación.
- Especifique la dirección IP del servidor de implementación y la ruta al archivo de configuración. Se pueden especificar dos servidores: un servidor primario y un servidor secundario.
- Existen dos opciones para gestionar dispositivos mediante servidores de implementación y archivos de configuración.
 - 1) Especificar por separado la ruta a cada servidor de implementación para las unidades RM-CR, RM-CG, RM-TT y RM-WAP
 - 2) Especificar solo en el servidor de implementación de RM-CR la ruta en la que se consolidan todos los archivos de configuración de dispositivos ADECIA
 - Con la opción 2), no configure los servidores de implementación de RM-CG, RM-TT o RM-WAP. De lo contrario, el proceso de importación se duplicará.
 - Con la opción 2), los archivos de configuración de VXL1-16P, VXC2P y CTL-BN1 también se pueden gestionar al mismo tiempo.

Acerca de la agrupación de micrófonos

Al dividir los micrófonos en grupos, el silencio de cada grupo se puede controlar por separado. De manera predeterminada, el silencio de todos los micrófonos está vinculado.

Los números de grupo se asignan de la siguiente forma:

- **RM-CG, RM-TT**

[SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS] (ajustes de silencio de grupo de micrófonos)→[Group] (grupo) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”

- **Serie RM-W**

[SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS] (ajustes de silencio de grupo de micrófonos)→[VIEW] (ver) en “Group” (grupo)→[Peripheral Detail] (detalle del periférico)→[MICROPHONE SETTINGS] (ajustes del micrófono)→[Mute Group] (grupo de silencio) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”

O bien: [SETTINGS] (ajustes)→[MICROPHONE] (micrófono)→[Group] (grupo) en la interfaz de usuario web “RM-WAP Device Manager”

Para controlar el silencio de cada grupo, se debe seleccionar el siguiente ajuste en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.


[SETTINGS] (ajustes)→[Peripheral] (periféricos)→[DEVICE SETTINGS] (ajustes del dispositivo)→[Enable microphone group mute control] (activar control de silencio de grupo de micrófonos)

Acerca de la seguridad de red y la sencilla configuración de seguridad de RADIUS

La solución ADECIA admite un sistema de autenticación de seguridad basado en la autenticación IEEE802.1x. Al utilizar esta función, es posible evitar las fugas de información sobre reuniones y los accesos no autorizados en caso de que un terminal no registrado malicioso se conecte a la red. La información de que un terminal no registrado se ha conectado a la red se envía al archivo de registro.

¿Qué es IEEE802.1X?

IEEE802.1X es un estándar para la autenticación de usuarios y puertos en redes LAN por cable e inalámbricas, lo que le permite crear un sistema de red seguro sin que el tráfico se vea afectado.

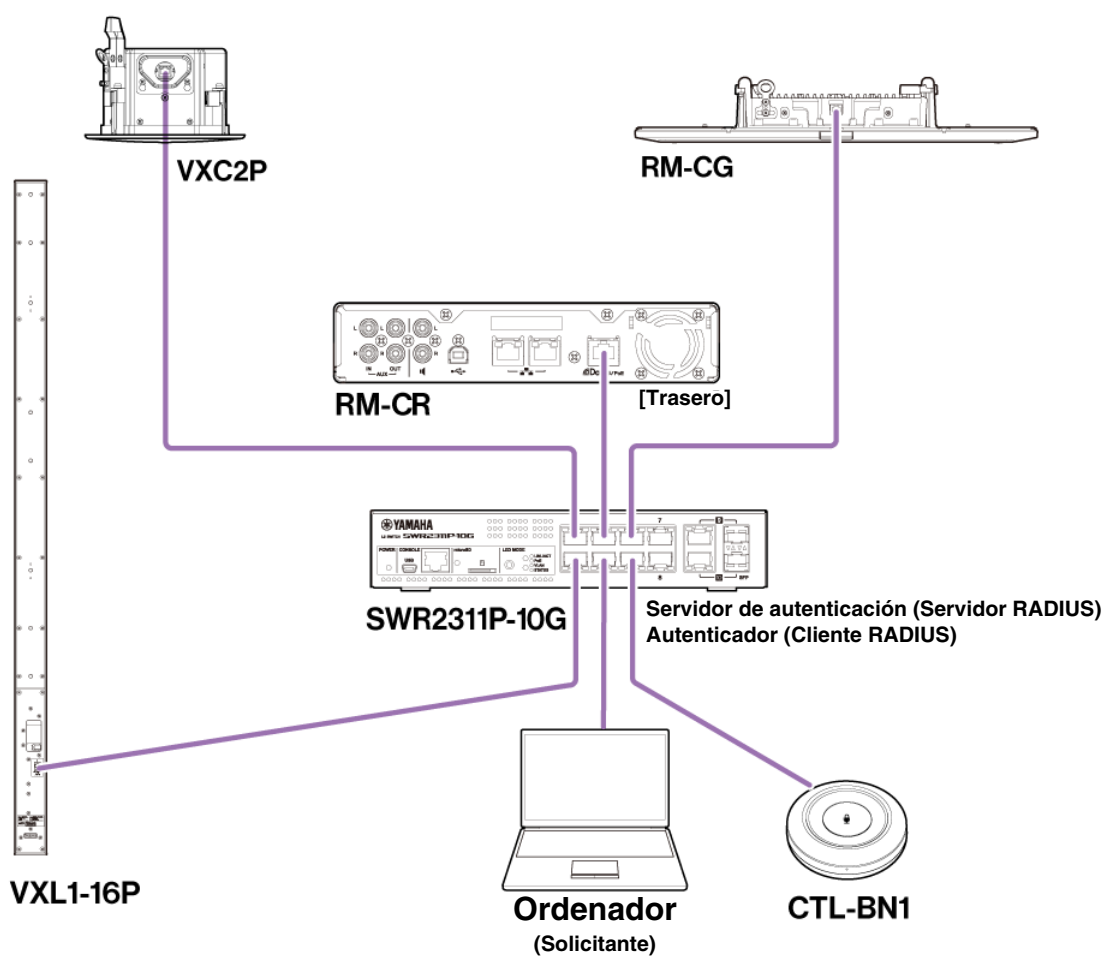

Se necesitan tres componentes para realizar la autenticación IEEE802.1x: un solicitante, un autenticador y un servidor de autenticación.

■ Solicitante

Hace referencia al cliente en la autenticación IEEE802.1x o al software instalado en el cliente. Se trata de una función estándar que admiten la mayoría de ordenadores.

■ Autenticador

Es un dispositivo de red que actúa como intermediario entre el solicitante y el servidor de autenticación. En una solución ADECIA, SWR2311P-10G actúa como autenticador.

■ Servidor de autenticación

Es el servidor que realiza la autenticación. El servidor RADIUS* es un servidor de autenticación típico. SWR2311P-10G en una solución ADECIA también tiene la funcionalidad de servidor de autenticación.

* Servidor RADIUS: Servidor que proporciona funcionalidad basada en un protocolo de comunicación denominado "Remote Authentication Dial-In User Service" (servicios de autenticación remota de llamadas de usuarios)

Acerca de la sencilla configuración de seguridad de RADIUS

Mediante el uso de un conmutador de red compatible con la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS para ADECIA, desde el lado del puerto del dispositivo de la red, puede restringir y gestionar fácilmente los terminales que pueden conectarse. SWR2311P-10G es compatible con esta función.

Especifique ajustes a través de [TOOLS] (herramientas)→[Plugin] (plug-in)→[Yamaha Quick & Easy Radius Security] (seguridad de Radius sencilla y rápida de Yamaha) en la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager".

Dado que este ajuste lo comparten varios conmutadores de red en la misma red, la seguridad de RADIUS se puede gestionar sin que la detecten los dispositivos.

Nota:

- Esta función está destinada a utilizarse al añadir un nuevo sistema ADECIA.
- El firmware del conmutador se debe actualizar e inicializar. Especialmente al incorporar un conmutador al sistema ADECIA desde otro sistema, actualice e inicialice el firmware. Antes de usar esta función con un conmutador que ya haya configurado su propia seguridad de red, consulte con su administrador de red para averiguar si debe emplearse esta función y si se debe inicializar.
- No cambie directamente los ajustes del conmutador mientras se realizan operaciones de seguridad con la sencilla configuración de seguridad de RADIUS.
- Si utiliza la función de división/combinación de salas, establezca esta función en el modo de combinación de salas.
- Si hay varias unidades RM-CR (hasta 4) en la red, esta función se puede configurar desde cualquier RM-CR; sin embargo, no aplique esta función a varias unidades RM-CR. De lo contrario, los ajustes especificados en otras unidades RM-CR podrían sobrescribirse.

Acerca de los servidores RADIUS

Para ver detalles sobre los servidores RADIUS, consulte el siguiente sitio web de Yamaha. (Debido a las actualizaciones del firmware, la URL para ver la información más reciente puede variar).

Esta información es necesaria al configurar la seguridad de RADIUS manualmente sin utilizar la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS.

▼ Sitio web con explicaciones para el servidor RADIUS de SWR2311P-10G de Yamaha

https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/swr2311p/Rev_2_02_22/en/basic/index.html#!/ap_radius_server

▼ Sitio web con explicaciones para utilizar el servidor RADIUS de SWR2311P-10G de Yamaha

https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/swr2311p/Rev_2_02_22/en/gui/index.html#!/rds_user

Configuración de seguridad de red sencilla

■ Interfaz de usuario web Device Manager para RM-CR, RM-CG, RM-TT o RM-WAP

- [SETTINGS] (ajustes)→[Network] (red)→[IEEE802.1X SETTINGS] (ajustes de IEEE802.1X)

* Si se utiliza la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS, estos ajustes no son necesarios.

■ Interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager"

- [TOOLS] (herramientas)→[Plugin] (plug-in)→[Yamaha Quick & Easy Radius Security] (seguridad de Radius sencilla y rápida de Yamaha)

Acerca de las llamadas de VoIP

¿Qué es VoIP?

VoIP (Protocolo de voz sobre Internet) es un término general para las tecnologías que permiten llamadas telefónicas a través de las redes IP.

SIP (Protocolo de inicio de sesión) es un término que se utiliza con el mismo significado que VoIP. SIP es un protocolo de comunicación para conectar y desconectar teléfonos a través de redes IP. La función para gestionar llamadas telefónicas entrantes y salientes se denomina señalización o control de llamadas y emplea el protocolo SIP. Es decir, SIP es uno de los protocolos que componen VoIP.

Términos relacionados con VoIP

■ Servidor SIP

Un servidor SIP es un servidor que gestiona y controla un sistema telefónico mediante SIP.

La función principal de un servidor SIP es usar una red IP para conectar dispositivos que realizan llamadas.

Ajustes relacionados con llamadas de VoIP (Interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”)

■ Ajustes necesarios para realizar llamadas de VoIP

Active SIP y especifique información para conectarse al servidor SIP.

- [SETTINGS] (ajustes) → [SIP] → [SIP SETTINGS] (ajustes de SIP)
 - Enable SIP
- [SETTINGS] (ajustes) → [SIP] → [REGISTRATION SETTINGS] (ajustes de registro)
 - Registrar
 - Username
 - Password
 - User ID
 - Display name

■ Ajustes para conferencias con varias ubicaciones

Se pueden mezclar automáticamente no solo líneas de VoIP, sino también varias líneas de USB, Bluetooth y AUX. (Ajuste predeterminado: activado)

- [SETTINGS] (ajustes) → [Dialer] (marcación) → [CONFERENCE SETTINGS] (ajustes de conferencia)
 - Enable auto-join

■ Ajustes para detectar RM-CR desde ProVisionaire

ProVisionaire Kiosk y ProVisionaire Control PLUS utilizan el ID de unidad para detectar un RM-CR. Defina [Mode] (modo) bajo “HOSTNAME SETTINGS” (ajustes de nombre de host) en [Yamaha Hostname using Unit ID] (nombre de host de Yamaha usando ID de unidad) y seleccione un ajuste [Unit ID] (ID de unidad).

- [SETTINGS] (ajustes) → [Network] (red) → [HOSTNAME SETTINGS] (ajustes de nombre de host)
 - Mode
 - Unit ID

Control remoto de llamadas de VoIP

■ ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk es un software de aplicación de Windows que le permite controlar de forma remota los parámetros de diversos dispositivos de un único panel de control. ProVisionaire Control PLUS es un software de Windows para diseñar controladores de ProVisionaire Kiosk. Al realizar llamadas de VoIP con dispositivos ADECIA, utilice la función de marcación de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS. Se puede descargar un archivo de plantilla de enrutamiento de teleconferencias (para ProVisionaire Control PLUS) desde el sitio web de productos ADECIA.

■ Protocolo de control remoto

También se puede obtener información y controlar dispositivos ADECIA desde un dispositivo externo que implemente un protocolo de control remoto. Para ver detalles sobre el protocolo, consulte las especificaciones del protocolo de control remoto de la serie RM.

Acerca de SNMP/MIB

¿Qué es SNMP?

SNMP (Protocolo simple de administración de redes) es un protocolo para gestionar y supervisar el estado de conexión de dispositivos en una red.

Se puede utilizar una herramienta de gestión que implementa SNMP para recopilar información como el estado de la red, el estado de la batería y los eventos de error de los dispositivos de red.

Mediante el uso de la función de proxy SNMP del RM-CR, se puede acceder a las unidades RM-CG, RM-TT, etc. desde un terminal de red corporativo a través de RM-CR.

¿Qué es MIB?

MIB (Base de información de gestión) es la base de datos que incluye la información sobre dispositivos que se guarda en los dispositivos de red.

Un archivo de MIB describe (en una estructura de árbol) la información que puede utilizar SNMP.

Se puede descargar un archivo MIB para ADECIA desde el sitio web de Yamaha.

Aplicación en un sistema ADECIA

Desde un ordenador, etc., se puede utilizar una herramienta de gestión que implementa SNMP para obtener información como se haría desde la ventana [Home] (inicio) de interfaz de usuario web Device Manager para RM-CR, RM-CG o RM-TT, así como recopilar información sobre las conexiones, el silencio y las notificaciones de alerta.

Términos relacionados con SNMP

- Gestor SNMP y agente SNMP

El servidor que recopila información es el gestor SNMP, y el dispositivo que proporciona la información es el agente SNMP.

El dispositivo ADECIA es un “agente SNMP”.

- Trampa

Las notificaciones de agentes SNMP se denominan “trampas”.

Los gestores SNMP obtienen información de estado solicitando respuestas de los agentes SNMP. Por otro lado, las trampas se envían cuando cambia el estado o cuando se produce algún evento en el agente SNMP.

Ajustes de SNMP (Interfaz de usuario web Device Manager para RM-CR, RM-CG o RM-TT)

Se trata de los ajustes en ADECIA para utilizar un gestor SNMP para supervisar dispositivos ADECIA.

- [SETTINGS] (ajustes)→[Admin] (administración)→[SNMP SETTINGS] (ajustes de SNMP)

Acerca de Dante

ADECIA utiliza Dante como protocolo para transmitir señales de audio. Dante es un protocolo desarrollado por Audinate que proporciona la capacidad de gestionar señales de control de dispositivos así como varias señales de audio con diferentes frecuencias de muestreo o tasas de bits simultáneamente en un entorno de red compatible con Gigabit-Ethernet.

Para ver detalles sobre Dante, consulte el sitio web de Audinate (en inglés).

<http://www.audinate.com/>

El sitio web de Yamaha Pro Audio también proporciona información variada sobre Dante.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

NOTA: Con una red Dante, no utilice la función EEE* del conmutador de red. La función EEE puede degradar el rendimiento de la sincronización del reloj y provocar interrupciones del audio. Por lo tanto, es importante que tenga en cuenta las indicaciones siguientes.

- Si utiliza conmutadores gestionados, desactive la función EEE de todos los puertos que se usen para Dante. No utilice un conmutador que no permita desactivar la función EEE.
- Cuando utilice conmutadores no gestionados, no emplee aquellos que admitan la función EEE. En estos conmutadores no es posible desactivar la función EEE.

* Función EEE (ahorro energético en redes Ethernet): tecnología que reduce el consumo de energía de los dispositivos Ethernet durante los periodos de bajo tráfico de red; también se denomina Green Ethernet o IEEE802.3az.

Ajustes relacionados con Dante

■ Interfaz de usuario web Device Manager para RM-CR, RM-CG, RM-TT o RM-W

- [SETTINGS] (ajustes)→[Network] (red)

■ Interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”

- [TOOLS] (herramientas)→[Plugin] (plug-in)→[Yamaha network switch automatic optimization for Dante] (optimización automática de conmutadores de red de Yamaha para Dante)

Actualización del firmware

Existen varias formas de actualizar el firmware.

Uso de RM Device Finder

RM Device Finder es un software de aplicación que permite detectar y controlar dispositivos ADECIA en la red. También se puede utilizar para actualizar el firmware de cada dispositivo.

Para obtener información sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte la Guía del usuario de RM Device Finder que se incluye con este software.

Uso de la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”

El firmware se puede actualizar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Update] (actualizar)→[FIRMWARE UPDATE] (actualización del firmware) en la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”.

Para obtener información sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte las Guías de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager de los modelos RM-CR, RM-CG y RM-TT.

NOTA: Desde la interfaz de usuario web “RM-CR Device Manager”, es posible actualizar el firmware de dispositivos periféricos, como el RM-CG y el RM-TT.

Puede descargar el software de utilidad, los archivos de firmware y los manuales más recientes en el siguiente sitio web.

▼ Sitio web de Yamaha (descargas)

<https://download.yamaha.com/>

Inicialización de dispositivos de la serie RM

Hay dos formas de inicializar un RM-CR: con el botón [RESET] (restablecer) en la parte frontal de la unidad y con la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager".

Para ver detalles sobre el uso del botón [RESET] (restablecer) en la parte frontal de la unidad, consulte "CONTROLES Y FUNCIONES" en este manual.

También se puede inicializar a través de [TOOLS] (herramientas)→[Configuration] (configuración)→[RESET DEFAULTS] (restablecer valores predeterminados) en la interfaz de usuario web "RM-CR Device Manager". Para obtener información sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte las Guías de funcionamiento de la interfaz de usuario web Device Manager de los modelos RM-CR, RM-CG y RM-TT.

También se pueden inicializar otros dispositivos de la serie RM con el botón [RESET] (restablecer) de cada dispositivo o con la interfaz de usuario web Device Manager del dispositivo correspondiente.

Actualización del conmutador de red (SWR2311P-10G) e inicialización del mismo para ADECIA

Para utilizar la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS, se debe actualizar el firmware del conmutador de red y se debe aplicar el archivo de configuración de ADECIA. Siga el procedimiento que se explica a continuación.

IMPORTANTE: Si la función de apilado del conmutador de red está activada, no se puede usar la sencilla función de configuración de seguridad de RADIUS. Una vez desactivada la función de apilado, actualice el firmware.

1. Prepare una tarjeta microSD.

Para almacenar los archivos de configuración y el firmware más recientes para el conmutador, prepare una tarjeta microSD o microSDHC con formato FAT16 o FAT32.

2. Descargue el conjunto completo de archivos de actualización de seguridad de RADIUS para el conmutador de red (SWR2311P-10G) desde el siguiente sitio web del producto RM-CR.

▼ Sitio web de Yamaha (descargas)

<https://download.yamaha.com/>

Descomprima el archivo comprimido descargado y guarde los datos en la tarjeta microSD.

El contenido de la tarjeta microSD es el siguiente.

Carpeta con nombre del modelo de conmutador (SWR2311P-10G)

|-- firmware

| | - auto-apply.txt: archivo de aplicación automática

| | - swrXXXX.bin: archivo de firmware

|-- startup-config

| - auto-apply.txt: archivo de aplicación automática

| - config.txt: archivo de configuración

3. Aplique el firmware y el archivo de configuración al conmutador.

3.1 Después de insertar la tarjeta microSD en la ranura microSD del conmutador, active el conmutador.

3.2 Se aplicará el firmware y el archivo de configuración almacenados en la tarjeta microSD y se iniciará el dispositivo. (El tiempo de inicio será más largo de lo habitual).

Cuando se apaga el LED de microSD, significa que la aplicación automática ha terminado.

3.3 Cuando el LED de microSD esté apagado, retire la tarjeta microSD.

3.4 Reinicie el conmutador.

Nota:

- No cambie los ajustes del conmutador con comandos, la interfaz de usuario, etc., mientras se realizan operaciones de seguridad con la sencilla configuración de seguridad de RADIUS. Si se modifican los ajustes, es posible que esta operación no se realice correctamente.
- Tras actualizar el firmware del conmutador, asegúrese de retirar la tarjeta microSD. Si deja insertada la tarjeta microSD, la actualización del firmware y el archivo de configuración se aplicarán de nuevo la siguiente vez que se inicie la unidad.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Especificaciones generales

Dimensiones	215 mm An. × 264 mm Prof. × 44 mm Al.	
Peso	1,6 kg	
Alimentación	PoE+ (IEEE802.3at, LLDP), 48 V CC	
Consumo de potencia máximo	15,0 W	
Temperatura	En funcionamiento	0 °C – 40 °C
	Almacenamiento	-20 °C – 60 °C
Humedad	En funcionamiento	30% – 90% (sin condensación)
	Almacenamiento	20% – 90% (sin condensación)
Indicadores	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación• Estado• Bluetooth• Indicador de puerto de red (x3)	
Elementos incluidos	Manual de instalación, panel de acceso (con tornillo), cable USB (tipo A-B), cable USB (tipo A-micro B), patas de goma (4 unidades)	
Elementos que se venden por separado	Accesorio de montaje: RM-MTL Accesorio de montaje: RM-MRK	

Especificaciones de audio

Respuesta de frecuencia		20 Hz – 20 kHz	
Frecuencia de muestreo		48 kHz	
Profundidad de bits		24 bits	
Latencia		8 [ms] (entrada de Dante a salida de USB, incluido el procesamiento de señales)	
Interfaz de audio	Dante	16 de entrada × 16 de salida	
	USB	USB 2.0 tipo B, clase de audio 1.0 Entrada: 2ch. Salida: 2ch a 48 kHz	
	Entrada de micrófono	XLR balanceada, 2ch de entrada	
	AUX	RCA no balanceada (nivel de línea) Entrada: 2ch. Salida: 2ch	
	Salida de altavoces	RCA no balanceada (nivel de línea) Salida: 2ch	
	Bluetooth	Versión 4.2 Protocolos compatibles: HFP (1.6), A2DP, AVRCP (1.6) Códex compatibles: CVSD, SBC, mSBC Salida inalámbrica: Clase 2 Distancia máxima de comunicación: 10 metros (sin obstrucciones) Frecuencias inalámbricas (frecuencias de funcionamiento): 2.402 – 2.480 MHz Potencia de salida máxima (EIRP): 4,0 dBm (2,5 mW) Métodos de modulación: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK	
	SIP	Gestión de llamadas	Marcar, responder, retener, reanudar, reenviar, no molestar, identificador de llamada, notificaciones de correo de voz (conmutador configurado)
		Enlace de llamadas	Compatible con enlace de llamadas SIP, USB, BT y AUX. Unir, dividir, retener, reanudar, 5+1 líneas: hasta 2 llamadas SIP, 1 llamada USB, 1 llamada Bluetooth, 1 AUX, más el usuario
		Códex	G.711, G.722HD, G.729ab, G.726
		Compatible con DTMF	Evento de RTP, SIP en banda, paquete de información de SIP
Seguridad		Compatible con SRTP (RFC 1889), compatible con IETF SIP (RFC 3261 y RFC complementarios)	

Especificaciones de red

Puerto [Dante/PoE]	Audio Dante/Control Dante, control remoto, interfaz de usuario web, compatible con PoE+ Requisitos de cable: CAT5e o superior, STP
Puertos de red	Red corporativa, control remoto, SIP, interfaz de usuario web Requisitos de cable: CAT5e o superior, STP
Puerto [SETUP] (configuración)	USB 2.0 micro, clase de red, interfaz de usuario web, IP fija Requisitos de cable: Cable USB (tipo A-micro B)

Características de entrada/salida

Terminal de entrada	Impedancia de carga real	Para uso con valor nominal	Nivel de entrada		Conector
			Nominal	Máx. antes de clip	
MIC IN 1, 2	2,2 k Ω	50 – 600 Ω	-46 dBu	-26 dBu	XLR-3-31 (balanceada)
AUX IN L, R	20 k Ω	1 k Ω	-14 dBV	+6 dBV	CLAVIJA RCA

Terminal de salida	Impedancia de fuente real	Para uso con valor nominal	Nivel de salida		Conector
			Nominal	Máx. antes de clip	
AUX OUT L, R	1 k Ω	10 k Ω	-14 dBV	+6 dBV	CLAVIJA RCA
SP OUT L, R	1 k Ω	10 k Ω	-14 dBV	+6 dBV	CLAVIJA RCA